

Panasonic®

取扱説明書 基本ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7 シリーズ

はじめに 読む

『取扱説明書 準備と設定ガイド』 最初に「付属品の確認」で付属品を確認してください。

次に読む

『取扱説明書 基本ガイド』(本書)

必要な ときに 読む 『取扱説明書 基本ガイド』(本書)の「困ったとき」

『取扱説明書 Windows Vista™ Business入門ガイド』/『取扱説明書 無線LAN接続ガイド』(機種によっては付属していない場合があります)

い 画面で見る (もくじ: フページをご覧ください)

『操作マニュアル』/『困ったときのQ&A』

インターネットやセキュリティ、バッテリーなど、本機をより活用するための機能を説明しています。また、使用上のトラブルなどについて、原因や解決方法も説明しています。

デスクトップの 🚑 をダブ ルクリックして表示できます

『内蔵モデムコマンド一覧』 『内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』 『ネットセレクター 2の使い方』

表示方法は24ページ をご覧ください



この表示は、DVD-RAMディスクにVRフォーマット(ビデオレコーディングフォーマット)で映像・音声を記録する機能または、VRフォーマットで記録されたDVD-RAMディスクの再生機能をあらわします。

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(12~16ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

レッツノートでできること

バッテリーの長寿命/長時間駆動!

	エコノミーモード(ECO)					
	無効	有効				
おすすめの 使 い か た	モバイル派 持ち歩いて 使う	デスク派 ほとんどの時間ACアダ プターに接続して使う				
駆動時間	長し、	短い				
耐久年数	短い	長い				

バッテリーの長寿命/長時間駆動を切り替える

→ **②** 『操作マニュアル』「**』**(バッテリー)」 の「バッテリーパックの劣化を抑える|

画面上のアイコンなどを拡大表示!

●ズームビューアー搭載



→ ♥ 『操作マニュアル』「 / _ (レッツノー ト活用)」の「画面の一部を拡大表示する」

無断使用防止にパスワードが設定できる!

●各種パスワード設定



→ 『操作マニュアル』「 ○ (セキュリティ)」

映像・音楽・データ交換などが手軽に楽しめる!

●SDメモリーカードスロット搭載



ワイヤレスでブロードバンドが楽しめる!

●無線LAN機能搭載(IEEE802.11a(J52/W52/W53)/b/g準拠)



無線LANをお使いになる前に、無線LAN切り替えスイッチを確認してください。(→25ページ)

→ 『操作マニュアル』「 (無線LAN)」

DVD-Videoを見る! CD/DVDを作る!

●WinDVD、B's Recorder導入済み

●ディスクカバーが上に開くシェルドライブ構造なので、狭い場所でもディスクのセットがらくらく



→ **い** 『操作マニュアル』「 **⑥** (CD/DVD ドライブ)」

インターネットへの接続方法もいろいろ!

●電話回線、LAN、無線LANの利用 **→** 『操作マニュアル』「 (インターネット)」 **ウイルスから守る!**

- ●「セキュリティセンター」機能の利用 **→ い** 『操作マニュアル』「 **◆●** (セキュリティ)」 の「セキュリティセンター
- ●セキュリティ設定ユーティリティ → 37ページ
- ●ウイルス対策ソフト **→ い** 『操作マニュアル』「 **←** (セキュリティ)」の「ウイルスの 感染を防ぐ」
- ●Windows Update/パナソニック PCのホームページ などの利用
 - → 『操作マニュアル』「 **・・・** (セキュリティ)」の「Windowsを最新の状態にする」

もくじ

本機を安全・快適に、そして便利に活用していただくために、次の説明書を用意しています。

『取扱説明書 準備と設定ガイド』 ・初めてお使いになるとき(ご使用前の準備・設定や付属品の確認)

はじめに必ずお読みください。	• 消耗品、別売	り商品、アフターサーヒスについて知りたいとき
『取扱説明書 基本ガイド』(本書)		様などの情報を知りたいとき 画面で見るマニュアルが見られない場合)
画面で見る 「操作マニュアル」と 「困ったときのQ&A」		操作・活用方法を知りたいとき 幾能について知りたいとき ・困ったとき
レッツノートでできること	2	表記について・・・・・・ 23
もくじ・・・・・・・	• • • • 3	画面で見るマニュアルの見方・・24
画面で見る 保作マニュア 画面で見る 国面で見る 国面で見る いっときの		『操作マニュアル』 『困ったときの Q&A』を見る ・・・・・・・ 24 『内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き』を見る
		(PDF 形式)・・・・・・・・ 24 『ネットセレクター 2 の使い方』を
● 安全上のご注意		見る(PDF 形式) ・・・・・・ 24 『内蔵モデムコマンド一覧』を見る
安全上のご注意・・・・・	• • • 12	(PDF 形式)・・・・・・・ 24 Windows のヘルプを見る・・・・ 24
		各部の名称と働き・・・・・・25
● はじめに		状態表示ランプ・・・・・・ 28
使用上のお願い・・・・・ キーボードに水をこぼしたとき 使用中に本機が熱いと感じたら 文字がにじんだりぼやけたりする	17	画面の表示について・・・・・ 29 通知領域のアイコン ・・・・・ 29 画面の明るさを調整する ・・・・ 30
・・・・・・・・・・・・・・ 内蔵ハードディスクのデータ保記 電子メールなどのバックアッフ		● 使ってみる
と復元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	合・・ 19 OM は ・・・ 19 の再生 ・・・ 19 ティに ・・・ 20	電源を入れる/切る・・・・・31 電源を入れる・・・・・・31 電源を切る・・・・・・32 席を外すなど、操作を中断する・・32 ホイールパッドを使う・・・・33 ホイールパッドの感度を調節する・・33 ホイールパッドの有効/無効を切り 替える・・・・・・・34 ホイールパッドの取り扱い・・・・34
使用 / 保管に適した環境 ・・ 持ち運ぶとき ・・・・・・・	21	

もくじ

セキュリティについて・・・・ 36	「起動」メニュー・・・・・・・60
ステップ別セキュリティ対策 ・・・ 36	「終了」メニュー・・・・・・・61
セキュリティ設定ユーティリティ・・ 37	パーティションを変更する・・・62
バッテリーについて・・・・・41	パーティションとは ・・・・・・ 62
駆動時間について ・・・・・・ 41	再インストールする・・・・・ 63
バッテリーパックの劣化を抑える・・ 41 エコノミーモード (ECO)・・・・・ 42	再インストールとは ・・・・・・ 63
	再インストールの前に ・・・・・ 63 再インストールする ・・・・・・ 64
スリープ状態 / 休止状態を使う ・43	
スリープ状態と休止状態の違い ・・ 43 スリープ状態に移行するまでの	本機の廃棄・譲渡時にデータを
時間を変更/無効にする・・・・ 43	消去する・・・・・・・67
休止状態に移行するまでの	データ消去の前に ・・・・・・ 67
時間を変更する ・・・・・・ 44	データをすべて消去する・・・・・67
スリープ状態 / 休止状態にする ・・ 44	パソコンの廃棄・譲渡時におけるハー ドディスク内のデータ消去について
リジュームする(スリープ状態 /	
休止状態からの復帰)・・・・・ 45 使用上のお願い ・・・・・・ 45	
CD/DVD ドライブ・・・・・47	
ドライブをお使いになる場所・・・ 47	● 困ったとき
ドライブアクセス中の操作について	
47	起動/終了/スリープ状態/
ドライブの作動音 ・・・・・・ 47	休止状態の Q&A
ディスクカバーを開いているとき ・ 47	本機が起動しない/バッテリー状態表示
ディスクのセット / 取り出し ・・・ 48 ディスクカバーを閉じるとき ・・・ 48	ランプ が点灯しないときは?・・ 71
内蔵ドライブの接続インターフェース	SD/SDHC メモリーカードをセット したまま Windows を起動すると、
48	チェックディスク(CHKDSK)が
レンズのクリーニングについて ・・ 48	始まるときは? ・・・・・・ 71
B's Recorder/B's CLiP のシリアル	電源は入るが Windows が正常に起動
番号 ・・・・・・・・ 48	しないときは? ・・・・・・ 72
メモリー容量を増やす・・・・ 49	ビープ音(ピーピー)が鳴り、「増設 RAM モジュールエラーです」 または
RAM モジュールの取り付け・・・・ 49 RAM モジュールの取り外し・・・・ 51	「標準 RAM のエラーです」と表示さ
	れるときは? ・・・・・・・ 72
セットアップユーティリティ・・52	Remove disks or other media.
セットアップユーティリティを起動する / 終了する・・・・・・・ 52	Press any key to restart」が 表示されたときは? ・・・・・ 72
/ 終了する・・・・・・・・ 52 使う人ごとに設定できる項目を制限する	フロッピーディスクから起動できない
	ときは? ・・・・・・・・ 73
セットアップユーティリティを操作する	「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」
54	画面が表示されたときは?・・・・ 73
「情報」メニュー・・・・・・ 55	Windows の起動が遅いときは?・・ 73
「メイン」メニュー · · · · · · · · 55 「詳細」メニュー · · · · · · · · 56	スリープ状態 / 休止状態から
「セキュリティ」メニュー・・・・・ 57	リジューム(復帰)しないときは?・・ 73
. = . = =	

内蔵 CD/DVD ドライブから起動できないときは? ・・・・・・ 74 再起動すると、CD/DVD ドライブの電源がオフになる ・・・・・ 74 電源が切れない(Windows が終了	サイドバーのガジェットなどが 正しく表示されない ・・・・・ 80 Windows Aero を解除 / 使用するには ・・・・・・ 81 その他の Q&A
しない)ときは? ・・・・・・ 74 パスワード / メッセージの Q&A パスワードを入力しても再度入力を	F8 を押しても[コンピュータの 修復]が表示されない ・・・・ 81
ボスケートを入力しても再度入力を 求められるときは? ・・・・・ 75 「パスワードを入力してください」が 表示されたときは? ・・・・・ 75 パスワードの入力画面が表示されない ときは? ・・・・・・・ 75 管理者のユーザーアカウントの	ハードウェアを診断するPC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア・・・・・ 82操作のしかた・・・・・・・ 82診断する・・・・・・・・ 83
Windows パスワードを忘れた ときは? ・・・・・・・・ 76 Windows が起動せず、数字またはメッ	ハードディスクをバックアップする・・ 85 ハードディスクを復元する ・・・・ 85 エラーコードが表示されたら
セージが表示されたときは?・・・ 76 バッテリーの Q&A カタログの記載よりもバッテリーの	エラーコード一覧・・・・・・ 86
駆動時間が短いときは? ・・・・ 77 バッテリー状態表示ランプ が赤色	● 仕様一覧
に点灯しているときは? ・・・・ 77 バッテリー状態表示ランプ が点滅 しているときは? ・・・・・・ 77 バッテリー状態表示ランプ が明滅 しているときは? ・・・・・ 77	仕様・・・・・・・・・・87 ソフトウェア使用許諾書・・・・91 フィルタリングについて・・・・92
ポインターと画面表示の Q&A ホイールパッド使用時ポインターが 動かないときは? ・・・・・ 78	青少年によるインターネット上の有害 サイトへのアクセス防止について・・ 92
ポインターが勝手に動くときは? · 79 マウス接続時ポインターが動かない ときは? · · · · · · · · · · 79 マウス接続時ホイールパッドを無効 にするには? · · · · · · · · 79 明るさが変わった(暗くなった /	

もくじ

● お問い合わせの前に

こ	の	パ	ソ		ン	に	 	ラ	ブ	ル	が	あ	つ	た	
	ح	き	は	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93
1	₹	7=	ュ	ア	ル	で	調	べ	る		•	•	•	•	94
2	W	/el	o 7	ご訓	割/	べる	3	•	•	•	•	•	•	•	94
3	,	\ —	ド	ウ	ェ	ア	を	診	断	ਰ	る	,			
	(F	⊃C	-Di	iae	gn	os	tic	2 =	1-	-ラ	<u>-</u> 1	IJ	テ	1	
	7	調	ベ	る)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	95
4	ア	プ	ٔلا [']	ケ	_	シ	3	ン	ソ	フ	 	ゃ	周	辺	
	棩	器	の	製道	造え	딦	唱	ľ	合	わ	t	る	•	•	95
5	再	Īイ	ン	ス	- -	-J	しす	てる	5/						
	Л	_	ドラ	ディ	ノ	くク	を	復	元	ਰ :	る	•	•	•	95
6	ŧ	問	しい	合	わ	t	/	保	証	ح	ア	フ	タ	_	
	Ħ	۰	ビ	ス		•	•	•	•	•	•	•	•	•	95
ア	゚ブ	'n	ケ.	<u> </u>	シ	3	ン	ソ	フ	 	の	問	い	合	
	わ	せ	先	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	97
修	理	依	頼	表	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	98

● さくいん


さくいん・・・・・・ 99

さらに詳しい情報は

画面で見る**い**『操作マニュアル』をご覧ください。→ 次ページ

画面で見る空『操作マニュアル』

本機の機能詳細・操作・活用方法やセキュリティ機能について知りたいときにご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。

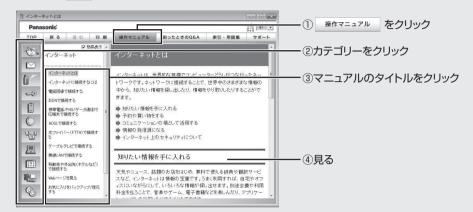

TOP メニュー

本機の機能や活用方法を調べる 使用時のトラブルの解決方法を調べる 用語集・索引で探す 商標・表記について 電子マニュアルの使い方



インターネットとは

インターネットに接続するには 電話回線で接続する ISDN で接続する 携帯電話 /PHS/ データ通信対応端末で 接続する ADSL で接続する 光ファイバー(FTTH)で接続する ケーブルテレビで接続する 無線 LAN で接続する 無線 LAN で接続する を動先や外出先(ホテルなど)で接続する Web ページを見る お気に入りをバックアップ / 復元する ネットセレクター 2 を使う

インターネットに接続できない場合

Internet Explorer のヘルプを見る

◯電子メール

Windows メールの設定をする メールを作成 / 送信する メールを受信する 迷惑メール対策をする

アドレス帳(Windows アドレス帳)を使う メールのデータをバックアップ / 復元する アドレス帳をバックアップ / 復元する Windows メールのヘルプを見る



無線 LAN

『取扱説明書 無線 LAN 接続ガイド』について 無線 LAN とは 使用上のお願い 無線 LAN の電源を入れる / 切る IEEE802.11aの有効 / 無効を切り替える 電波の状態を確認する 接続の設定をする 本機の暗号化の設定を変える パソコン間でデータをやり取りする 外出先で使う うまく接続できないときは

₩ セキュリティ

セキュリティについて ステップ別セキュリティ設定 セキュリティセンター Windows を最新の状態にする スパイウェアから個人情報を守る ウイルスの感染を防ぐ Windows ファイアウォールを使う ユーザーアカウント / Windows パスワー ドを設定する パソコン起動時のパスワードを設定する

ログオン時にユーザー名を表示させない 起動デバイスやファイル、フォルダーへ のアクセスを制限する データを暗号化する

データ実行防止機能(DEP機能)を使う



□ バッテリー

バッテリーを使うためのポイント 駆動時間について バッテリーの状態を確認する バッテリーの残量を確認する バッテリー残量を正確に表示させる バッテリーパックの劣化を抑える バッテリーパックを交換する バッテリー残量が少なくなってからあわ てないために



○ ホイールパッド

ホイールパッドについて スクロールする タップ機能を無効にする ホイールパッドの感度を調節する ホイールパッドユーティリティの設定を 変更する

キーボード

Fn キーを使う Hotkev 設定 テンキーモードで使う



🖳 レッツノート活用

内蔵モデムコマンド一覧

Windows 関連ファイルについて

使用環境に最適な電源設定をする(電源 プラン)

消費電力を節約する スリープ状態 / 休止状態を使う LAN Wake Up 機能を有効 / 無効にする 状態表示ランプで状態を確認する 画面の一部を拡大表示する セットアップユーティリティ 拡張デスクトップモードを使う ドライバーや BIOS などを更新する パーティション(領域)を変更する システムの構成を見る

アプリケーションソフト

B's Recorder goo スティック MovieAlbum NumLock お知らせ WinDVD Wireless Manager mobile edition 3.0 ズームビューアー マカフィー[®]・ウイルススキャン

周辺機器

USB 機器を接続する PC カードを使う SD/SDHC メモリーカードを使う メモリー容量を増やす 外部マウスを使う 外付けフロッピーディスクドライブを使う プリンターを使う プロジェクターを使う 外部ディスプレイを使う ミニポートリプリケーターを使う




◯ CD/DVD ドライブ

使用上のお願い ドライブ文字を変更する ドライブの電源をオン / オフする 本機で使えるディスク(媒体) ディスクのセット/取り出し DVD-Video を見る(WinDVD) リージョンコードについて CD/DVD にデータを書き込む DVD-Video を作成する(B's DVD Professional2) 起動(ブート)可能な CD/DVD を作成 DVD-RAM を使う DVD-RAM を編集 / 作成する (MovieAlbum)

画面で見る空『困ったときのQ&A』

本機が正常に動作しないなどのトラブルが発生したときにご覧ください。

デスクトップの 🔊 をダブルクリックしてください。

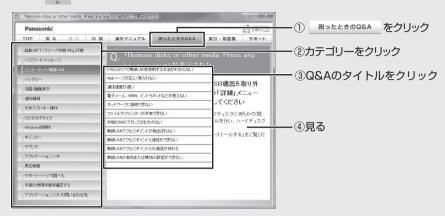

起動 / 終了 / スリープ状態 / 休止状態

[Remove disks or other media.

Press any key to restart」が表示された

Windows の起動が遅い

Windows を起動すると、チェックディスク (CHKDSK) が始まる

スリープ状態 / 休止状態からリジューム (復帰)しない

スリープ状態 / 休止状態にならない スリープ状態 / 休止状態を無効にしたい 電源が切れない(Windows が終了しない) 内蔵 CD/DVD ドライブから起動できない 「バッテリー残量表示補正ユーティリティ」 画面が表示された

フロッピーディスクから起動できない

パスワード / メッセージ

「NumLock がオンになっています」が表示された

Windows が起動せず、数字またはメッセージが表示された

管理者のユーザーアカウントの

Windows パスワードを忘れた

パスワードの入力画面が表示されない

パスワードを入力しても再度入力を求められる

インターネット / 無線 LAN

FREESPOT で無線 LAN を使用する方 法がわからない

Web ページが正しく見られない

通信速度が遅い

電子メール、WWW、イントラネットな どが見えない

ネットワークに接続できない

ファイルやプリンターが共有できない 本機の MAC アドレスがわからない

無線 LAN アクセスポイントが検出され

無線 LAN アクセスポイントが検出され ない

無線 LAN アクセスポイントと通信がで きない

無線 LAN アクセスポイントとの通信が 切れる

無線 LAN の有効または無効の設定ができない

画面で見る心『困ったときのQ&A』

バッテリー

カタログの記載よりもバッテリーの駆動 時間が短い

バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯 している

バッテリー状態表示ランプが点滅している バッテリー状態表示ランプが明滅している バッテリーパックの耐久年数をのばしたい

液晶/画面表示

外部ディスプレイと内部 LCD に同時に表示できない

外部ディスプレイに何も表示されない / 正しく表示されない

一瞬真っ黒になる

明るさが変わった(暗くなった / 明るく なった)

画面が乱れる

何も表示されない

明るさが数回変化する

表示先が切り替わらない

拡大表示したい

残像が表示される

写真などの画像の色が思うように再現されない ディスプレイドライバーの [ディスプレイ 設定] で [電源設定] が選択できない 同時表示しているとき、内部 LCD の表 示が乱れる

緑、赤、青のドットが残ったり、正しい 色が表示されなかったりする

Windows Aero を解除 / 使用する サイドバーのガジェットなどが正しく表示されない

通知領域

「更新プログラムを確認できません」が表示された

「コンピュータのセキュリティを確認して ください」が表示された

「スタートアッププログラムの一部が Windows でブロックされています」が 表示された

通知領域のアイコンが隠れて見えない 日付と時刻が正しく表示されない

文字入力 / キー操作

Fn キーと組み合わせた操作ができない アルファベットが大文字でしか入力できない

アルファベットのキーを押しても数字が 入力される

欧文特殊文字(B、à、çなど)や記号が 入力できない

日本語が入力できない

CD/DVD ドライブ

CD/DVD ドライブ状態表示ランプが点 灯/点滅しない

CD/DVD ドライブの振動や作動音が大きい

CD/DVD ドライブの電源をオン / オフ できない

CPRMで録画したディスクが再生できない

DVD-RAM をフォーマットできない

市販の DVD レコーダーで録画したテレビ番組が再生できない

ディスクが取り出せない

ディスクの再生や書き込みができない ディスクをセットしても自動再生しない プロダクトリカバリー DVD-ROM を紛 失してしまった

他のパソコンで作った B's CLiP 形式の ディスクを使いたい

Windows 使用時

Windows の動作が遅い

応答がない

セキュリティセンターの警告機能が働か ない

ディスクのエラーチェックを行いたい パーティション(領域)を変更したい ハードディスクドライブのアクセス音な どが大きい

ハードディスクのデータの読み出しや書 き込みができない

ハードディスクの容量が少なく表示される ホイールパッドユーティリティでスクロー ルができない

ポインター

ポインターが勝手に動く

ホイールパッド使用時、ポインターが動 かない

マウス接続時、ポインターが動かない マウス接続時、ホイールパッドを無効に したい

サウンド

音が出ない

音が乱れる

起動時の音が途切れる

アプリケーションソフト

B's Recorder のシリアル番号がわから ない

B's Recorder を起動しようとしたとき、 「現在、CD/DVD ドライブ制御ドライ バが使用できません」が表示され、起動 できない

B's Recorder/B's DVD Professional2 を削除してしまった

MovieAlbum を削除してしまった

Windows メールで HTML 形式のメール が正常に表示されない

Windows メールで添付ファイルの表示 / 保存ができない

WinDVD を削除してしまった

アプリケーションソフトなどが正しく動 作しない

動画ファイルが正しく再生されない ネットワークを利用するプログラムが動 作しない

周辺機器

PC カードが使えない

SD/SDHC メモリーカードを挿し込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない

USB 機器を接続しているときに、パソ コンからノイズが聞こえる

周辺機器が動作しない

大容量のハードディスクに交換したい

ドライバーのインストール中にエラーが 起きる

フロッピーディスクの読み出しや書き込 みができない

フロッピーディスクを初期化したい 他のマウスドライバーをインストールす ると正常に動作しない

割り込み要求(IRQ)、I/O ポートアドレスなど、アドレスマップがわからない

サポートページで調べる

ドライバーのアップデートや新着のサポー ト情報を知りたい

無線 LAN のサポート情報を知りたい

本機の使用状態を確認する

本機の使用状態を確認したい

アプリケーションソフトの問い合わせ先

アプリケーションソフトの操作方法、ト ラブルについて質問したい

安全上のご注意

必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

▶ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じ ることが想定されるし内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生 する可能性が想定される | 内容です。

● お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

バッテリーパックに関する注意



火中に投入したり加熱 したりしない





発熱・発火・破裂の原因にな

クギを刺したり、衝撃 を与えたり、分解・改 造をしたりしない







液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

プラス(+)とマイナ ス(一)を金属などで 接触させない







● 発熱・発火・破裂の原因 になります。

ネックレス、ヘアピンな どといっしょに持ち運ん だり保管したりしないで ください。

火のそばや炎天下な ど、高温の場所で充電・ 使用・放置をしない





液漏れ・発熱・発火・破裂の原 因になります。

指定の方法で充電する



指定の方法で充電しないと 液漏れ・発熱・発火・破裂の 原因になります。

付属のバッテリーパック は、必ず本機で使用する





CF-Y7シリーズ専用のバッテリーパックです。CF-Y7 シリーズ以外に使用すると、 液漏れ・発熱・発火・破裂の 原因になります。

必ず、指定のバッテリー パックを使用する





指定(付属および指定の別売 り商品)以外のバッテリー パックを使用すると、発熱・ 発火・破裂の原因になります。

異常が起きたらすぐに電 源プラグとバッテリー パックを抜く





電源プラグを抜く

- 破損した
- 内部に異物が入った
- ・煙が出ている
- 異臭がする
- 異常に熱い

などの異常状態のまま使用す ると、火災・感電の原因になります。

● 異常が起きたら、すぐに本 機の電源を切って電源プ ラグを抜き、その後バッテ リーパックを取り外して、 販売店にご相談ください。

電源コード・電源プラ グ・ACアダプターを 破損するようなことは しない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い しものを載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になり ます。

■ コードやプラグの修理は、 販売店にご相談ください。

電源プラグのほこりな どは定期的にとる





プラグにほこりなどがたまる と、湿気などで絶縁不良とな り、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてくだ さい。



コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流100V以外で の使用はしない



たこ足配線などで定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

ぬれた手で電源プラグ の抜き挿しはしない





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで 確実に挿し込む





挿し込みが不完全ですと、感 電や、発熱による火災の原因 になります。

♪傷んだプラグ、ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

改造しない また、分解しない



高電圧に注意 本機を分解・ 改造しない

[本体に表示した事項]

内部には電圧の高い部分があ り、感電の原因になります。 内部の端子や基板に触れた り、異物を入れたりしないで ください。

また、改造や分解は火災の原 因になります。

本機の上に水などの液 体が入った容器や金属 物を置かない





水などの液体がこぼれたり、ク リップ、コインなどの異物が中 に入ったりすると、火災・感電 の原因になります。

● キーボードに水がかかった 場合は、本書の17ページ に従ってください。その他 の異物が内部に入った場合 は、すぐに電源を切って電 源プラグを抜き、その後 バッテリーパックを抜い て、販売店にご相談くださ しい。

SDメモリーカードな ど(別売り)は、乳幼 児の手の届くところに 置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及ぼ します。

万一、飲み込んだと思われ るときは、すぐに医師にご 相談ください。

雷が鳴り始めたら、本機やケーブル に触れない







感電の原因になります。

長時間直接触れて使用しない



本機やACアダプターの温度の高い 部分に長時間、直接触れていると、 低温やけど*¹の原因になります。

*1 血流状態が悪い人(血管障害、 血液循環不良、糖尿病、強い圧 迫を受けている) や皮膚感覚が 弱い人(高齢者)などは、低温 やけどになりやすい傾向があり ます。



警告

植込み型心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm以上離す



電波によりペースメーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

航空機内では電源を 切る^{*2}



運航の安全に支障をきたするのでは、航空は あります。航空機内での航空の使用に社の 指示に従ってください。

自動ドア、火災報知器 などの自動制御機器の 近くで使用しない



本機からの電波が 自動制御機器に影響を及ぼするとが あり、誤動作にな る事故の ります。

病院内や医用電気機器 のある場所では電源を 切る^{*2}(手術室、集中 治療室、CCU^{*3}などに は持ち込まない)



本機からの電波が 医用電気機器に影響を及ぼすことが あり、誤動作によ る事故の原因にな ります。 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるので、電源を切る*2



電波によりペース メーカーの作動に 影響を与える場合 があります。

- *2 やむをえずこのような環境でパソコン本体を使用するときは、無線LAN切り替えスイッチを左(OFF側)にスライドさせ、無線LANの電源を切ってください。ただし、航空機の離着陸時など、無線LANの電源を切ってもパソコンの使用が禁止されている場合もありますので、注意してください。
- *3 CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

注意

不安定な場所に置かない



バランスがくずれ て倒れたり、落下 したりして、けが の原因になること があります。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に置かない



火災・感電の原因 になることがあり ます。

本機の上に重いものを 置かない



バランスがくずれて)倒れたり、落下したりして、けがの原因になることがあります。

電源プラグを接続した まま移動しない



電源コードが傷つ しき、火災・感電の 原因になることが あります。

● 電源コードが傷ついた場合は、すぐに電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

炎天下の車中などに長 時間放置しない



炎天下の車中や直射日 光の当たる場所など極端に高温になる場所に 放置すると、キャビネットが変形したり、

ネットが変形したり、 内部の部品が故障または劣化 したりすることがあります。 このような状態のまま使用す ると、ショートや絶縁不良な どにより火災・感電につなが ることがあります。



注意

電源コードは、プラグ 部分を持って抜く



電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

1時間ごとに10~15 分間の休憩をとる



長時間続けて使用すると、目や手などの健康に影響を及ぼすことがあります。

LANコネクターに電話 回線や指定以外のネッ トワークを接続しない



LANコネクターに 以下のようなネットワークや回線を 接続すると、火災・ 感電の原因になる ことがあります。

- ・1000 BASE-T、100 BASE-TX、10 BASE-T以 外のネットワーク
- ・電話回線(IP電話、一般 電話回線、内線電話回線 (構内交換機)、デジタル 公衆電話 など)

モデムは、一般電話回 線で使用する



*4 本機のモデムが対応している 国や地域については、90ペー ジをご覧ください。

CD/DVDドライブの 内部をのぞきこまない



内部のレーザー光源 を直視すると、視力 障害の原因になるこ とがあります。

● 内部の点検・調整・修理 は、販売店にご相談くだ さい。

ひび割れたり変形した りしたディスクは使用 しない



高速で回転するため、飛び散ってけがの原因になることがあります。

● 円形でないディスクや、 接着剤などで補修した ディスクも同様に危険で すので、使用しないでく ださい。

通風孔をふさがない



内部に熱がこもり、 火災の原因になるこ とがあります。

ACアダプターに強い 衝撃を加えない



落とすなどして強い 衝撃が加わったAC アダプターをそのま ま使用すると、感電・ ショート・火災の原 因になることがあり ます。

● ACアダプターの修理は、 販売店にご相談ください。

必ず指定のACアダプ ターを使用する



指定(本体に付属および指定の別売り商品)以外のACアダプターを使用すると、火災の原因になることがあります。

本装置はレーザー利用機器です。 ご注意-ここに規定した以外の手順に よる制御や調整は、危険なレーザー放 射の被ばくをもたらします。分解や修 理は行わないでください。




使用上のお願い

キーボードに水をこぼしたとき


本機は、キーボード上に水をこぼしてもパソコン内部への浸水を極力抑えることができる「ウォータースルー構造」(水滴防止構造)をキーボード、ホイールパッド、パームレストに採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水抜き穴から排水することにより、パソコン内部に水滴がたまることを極力抑えるもので、内部部品やハードディスクの故障/破損、データの破壊/消失などの防止を保証するものではありません。

キーボード、ホイールパッド、パームレスト のみが「ウォータースルー構造」です。 その他の部分は、「ウォータースルー構造」 ではありません。

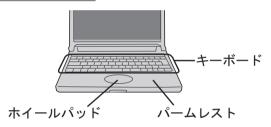

- ●万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、少量の場合でも必ず次の処置を行ってください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。「ウォータースルー構造」は、水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
 - ①すぐに電源を切り、ACアダプターを取り外す。
 - ②キーボード上の水滴などを、乾いた柔らかい布でふく。

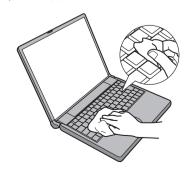

③ゆっくりとパソコン本体を水平のまま持ち上げ、そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布でふく。

途中で傾けると、液体がパソコン内部に 浸入して故障の原因になります。



④パソコンを水平にしたまま、乾いた場所 に移動させる。

水が残っている机の上などに本機を置い ていると、底面から浸水する可能性があ ります。



⑤底面のエマージェンシーホールにボール ペンの先などを差し込み、矢印の方向に 動かして、ディスクカバーを開ける。

本体を傾けず、水平のままディスクカバーを開けられるように、机の端などにずらして操作してください。



⑥CD/DVDドライブの内部に水が入って いないことを確認する。

水が入っている場合は、乾いた柔らかい 布でふき取ってください。

- ⑦バッテリーパックを取り外す。
- ⑧必ず、修理に関するご相談窓口に点検を 依頼してください。

液体をこぼしたことによる修理は、保証 期間内でも有料となります。あらかじめ ご了承ください。

使用中に本機が熱いと感じたら

CPUの動作などにより本機が熱くなることがありますが、故障ではありません。

次の設定を行うと、パソコン内部の発熱を下げることができます。

- ② (スタート)-[コントロールパネル]-[バッテリ設定の変更]をクリックし、 [電源プランの選択]を[省電力]に設定する。
- ●3Dグラフィックスを利用したスクリーンセーバーを使っている場合は、他のスクリーンセーバー(例:[Windows ロゴ]、[ブランク])に変更する。

スクリーンセーバーを変更するには、デスクトップを右クリックし、[個人設定]-[スクリーンセーバー]をクリックし、スクリーンセーバー名をクリックしてください。

文字がにじんだりぼやけたり する場合

画面の解像度をLCDのドット数よりも小さくすると(1024×768ドットなど)、LCDのドット数に合うように画面が引き伸ばされて表示されます。このため、文字がにじんだようになりますが、故障ではありません。

文字をにじませず、大きく表示させたいときは、解像度を変更せず(1400×1050ドットのまま)、次の方法をお試しください。

- ●デスクトップ上で右クリックし、[個人設定]-[フォントサイズ (DPI) の調整]をクリックして[大きなスケール (120 DPI)] をクリックする。
- ●Internet Explorer、WordやExcelなどの アプリケーションソフトのフォントサイズ を拡大表示する場合:各アプリケーション ソフトの表示拡大機能を使う。
- ●画面の一部を拡大表示する場合: ズームビューアーを使う。
 - → 『操作マニュアル』「 』 (レッツ ノート活用)」の「画面の一部を拡大表示する|

内蔵ハードディスクのデータ保護

データ保護のために次のことをお守りください。

●パソコン本体の取り扱いには十分注意し、 衝撃を与えない。



ハードディスクは衝撃に 弱く、破損するとデータ やWindowsおよびアプリ ケーションソフトが使え なくなることがあります。

●Windowsやアプリケーションソフトの動作中およびハードディスク状態表示ランプ 員の点灯中は、電源を切らない。




●磁気を発生するもの(磁石、磁気ブレスレットなど)を近づけない。



ハードディスクに保存されていたデータが消失するおそれがあります。


●データの機密保護としてセキュリティ機能 を活用する。

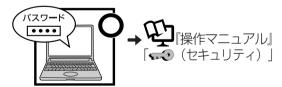

電子メールなどのバックアップと復元

ハードディスクに保存している電子メールやアドレス帳、お気に入りなどの必要なデータは、定期的にバックアップを取ることをお勧めします。

詳しくは **い** 『操作マニュアル』「 (インターネット)」または「 (電子メール)」をご覧ください。

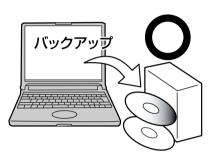

故障や不本意なデータ更新/消失などのトラブル発生時の被害を最小限に抑えるためには、定期的なデータのバックアップが有効です。(「ハードディスクを復元する」→85ページ)

周辺機器の使用について

パソコン本体、周辺機器、ケーブルなどの故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ●仕様に適合した周辺機器を使用する。
- ●コネクターの形状、向きに注意して、正し く接続する。
- ●接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう 一度コネクターの形状、向きなどを確認する。
- ●固定用のネジがある場合は、ネジを締める。
- ●ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、 ケーブルを強く引っ張ったりしない。

また、本書および **望** 『操作マニュアル』と 合わせて、使用する周辺機器に付属の取扱説 明書をご覧ください。

気温が高い場所でお使いになる場合

- ●気温が高い場所で連続してお使いの場合、パソコン内部の発熱を下げるモードに入るため、一時的に動作が遅くなることがあります。
- ●気温が高い場所で連続してDVDへの書き 込みを行った場合、書き込み時間が長くな ることがありますので、DVDへの書き込 みの間隔をあけてお使いください。

プロダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください



万一紛失されますと、再 インストールなどが行え ません。

この場合は、弊社サービス 会社にて再インストール サービス(有償)をご利用 いただけますので、ご相談 窓口にお問い合わせくださ い。

CPRMで録画されたメディアの再生について

CPRMとは、「1回だけ録画可能」として録画制限のかかっているデジタル放送をDVDレコーダーでDVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RWに録画する際に用いられる著作権管理技術のことです。

本機で再生するには、WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込む必要があります(インターネットへ接続できる環境が必要です)。

→ **い** 『操作マニュアル』「**③** (CD/DVD ドライブ)」の「DVD-Videoを見る (WinDVD) |

無線LANご使用時のセキュ リティについて

工場出荷時、無線LANのセキュリティに関する設定は行われていません。

無線LANをご使用になる前に、必ず無線 LANのセキュリティに関する設定を行ってく ださい。

→**い**『操作マニュアル』「**』** (無線 | AN) |

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線LANアクセスポイント(別売り)との間で情報のやり取りを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁など)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、次のような問題が発生する可能性があります。

- ●通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 次のような通信内容を盗み見る可能性があ ります。
 - IDやパスワード
 - クレジットカード番号などの個人情報
 - メール内容
- ●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内の パソコンやネットワークへアクセスし、次 のようなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線LAN機能や無線LANアクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線LANアクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線LANをご使用になる前に、必ず無線LANのセキュリティに関する設定を行ってください。

無線LANのセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線LANの仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さま自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまご自身で対処できない場合は、お客様ご相談センターにご相談ください。

使用・保管・お手入れについて

使用/保管に適した環境

●平らで落下のおそれがない場所

パソコンが落下すると、本体に衝撃が加わり誤動作や故障の原因になります。

●使用時の温度:5℃~35℃

湿度:30 %RH~80 %RH

(結露なきこと)


保管時の温度:-20℃~60℃

湿度:30 %RH~90 %RH

(結露なきこと)

上記の範囲内であっても、低温、高温、高湿度など極端に偏った環境で長期間使い続けると、製品の劣化により製品寿命が短くなるおそれがあります。

- ●熱のこもらない場所 ビニールシートなどを敷いた上でパソコン を使用すると、本体に熱がこもり故障の原 因になります。
- ●磁気を発生するものおよび磁気カードなどから離れた場所
 - 磁石、磁気ブレスレットを近づけないでください。
 - 本機は下図の丸印の位置に磁石および磁気製品を使用しています。磁気カードや磁石、磁気ブレスレットなどが触れた状態にしないでください。

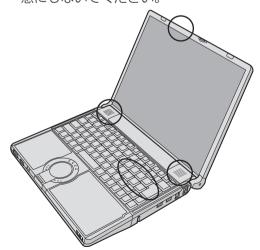


昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。


持ち運ぶとき

お守りください

- ●本機は、ハードディスクドライブなどへの 衝撃が小さくなるように設計されています が、衝撃による故障は保証しかねます。本 機は精密機器ですので、取り扱いには十分 注意してください。
- ●電源を切る。
- ●外部装置やケーブル、本体から突き出た PCカード、SDメモリーカードなどをすべ て取り外す。

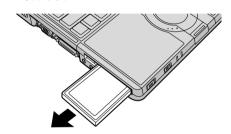

- ●ディスプレイを閉じ、ディスプレイラッチ 部分(→ 25ページ)がきちんとかみ合っ ていることを確認する。
- ●ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部、PCカードスロット部を持って運ばない。

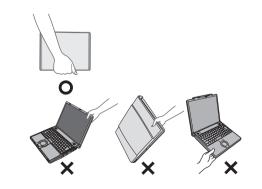

- ●落としたり机の角など硬いものにぶつけた りしない。
- ●航空機利用時は次のことを守る。
 - パソコンやディスクなどは、手荷物として持つ。
 - 航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。

使用・保管・お手入れについて

●液晶部分が破損するおそれがあるため、 バッテリーパックを取り外しているとき、 ディスプレイを閉じた上から必要以上の力 を加えない。また、この状態でかばんなど に入れて持ち運ぶときも、満員電車などで 力がかからないように気を付ける。

お勧めします

- ●ACアダプターと、予備のバッテリーパック(別売り)を用意する。
- ●予備のバッテリーパック(別売り)は、コネクター保護のためビニール袋などに入れる。
- ●SDメモリーカードなどにデータのバック アップを取る。

お手入れ

- ●ディスプレイやホイールパッドのお手入れは、ガーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
- ●ディスプレイ以外の部分やホイールパッドに汚れが付着した場合は、水または水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した柔らかい布をかたく絞ってやさしく汚れをふき取ってください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性 洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、 塗装面に影響を与えることがあります。

重要

- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- ●水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴き かけたりしないでください。液が内部に入 ると、誤動作や故障の原因になります。

表記について

Enter

キーボードのEnterキーを押す こと。

Fn +

キーボードの「ETD」を押しながら、「ESD」を押すこと。

[F5]

Fn と Ctrl (左側) の機能を 入れ換えてお使いの場合 (→ 55ページ) は、 Fn と Ctrl を置き換えてご覧ください。

(スタート)-[検索]

画面上の᠍ (スタート)をクリックした後、[検索]をクリックすること。

→ 参照先



画面で見るマニュアルのこと。

●本書では、コンピューターの管理者の権限 でログオンした場合の手順や画面表示で説 明しています。

標準ユーザーのアカウントで実行できない 機能があったり、説明と異なる画面が表示 されたりした場合は、コンピューターの管 理者の権限でログオンして操作してくださ い。

- ●本書では、Windows Aeroを設定していない場合の画面表示で説明しています。
- ●本書では、「Windows Vista™ Business」を「Windows」または「Windows Vista」と表記します。
- ●本書では、内蔵の「スーパーマルチドライ ブ」を「CD/DVDドライブ」と表記します。
- ●本書では、次のアプリケーションソフトを 省略して表記します。
 - •「WinDVD™ 8 (OEM版)」を「WinDVD」
 - [B's Recorder GOLD9 BASIC] を [B's Recorder]
 - [B's CLiP 7 を FB's CLiP]
 - 「DVD-MovieAlbumSE 4.5」を「MovieAlbum」

●別売りの商品について

本書で使用している商品品番は変更になる ことがあります。最新のカタログまたはご 相談窓口で確認してください。

●再インストールについて

再インストールとは、ハードディスクをフォーマットして、Windowsをインストールし直すことです。

再インストールを実行するとハードディス クの内容は消去され、工場出荷時の状態に 戻ります。

お客さまが作成したデータは、他のメディアや外付けのハードディスクへ必ずバックアップを取っておいてください。(「ハードディスクを復元する → 85ページ)

再インストールの方法や確認事項については「再インストールする」(→63ページ)をご覧ください。

画面で見るマニュアルの見方

次のマニュアルは本機に保存されています。Windowsのセットアップ (→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』) が終わった後に見ることができます。

『操作マニュアル』『困ったと きのQ&A』を見る

- - ●デスクトップの (バッテリー等の上手な使い方) をダブルクリックすると、 (操作マニュアル) の「(バッテリー)」が表示されます。
 - ●デスクトップの <a>回 (セキュリティ について)をダブルクリックすると、

型『操作マニュアル』の「**全** (セ キュリティ)」が表示されます。

機種によってはデスクトップに **国** (セキュリティについて) がない場合 があります。

『内蔵セキュリティチップ(TPM) ご利用の手引き』を見る(PDF形式)

内蔵セキュリティチップ(TPM)のインストール方法などを説明しています。

- 3 説明をよく読み、[内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き] をクリックする。

『ネットセレクター 2の使い 方』を見る(PDF形式)

ネットセレクター 2 の使い方を説明しています。

(スタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[ネットセレクター2]-[ネットセレクター2について]をクリックする。

『内蔵モデムコマンド一覧』 を見る(PDF形式)

モデムの設定で使用するコマンドの一覧です。


Windowsのヘルプを見る

XE

Adobe Readerのアップデートを促すメッセージが表示された場合は、画面に従ってアップデートしてください。

Adobe Readerの最新版については次のWebページをご覧ください。http://www.adobe.co.jp/


各部の名称と働き

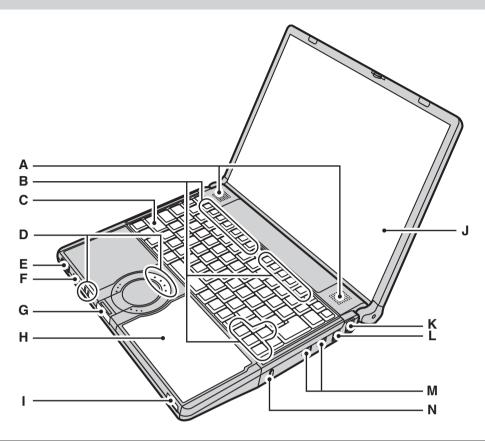


	名 称	働き / 参照先
Α	スピーカー	●音量調整 : Fn + F5 (下げる) / Fn + F6 (上げる)◆スピーカーのオン / オフ: Fn + F4
В	ファンクションキー	Fn と組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能が働きます。→ 35 ページ
С	キーボード	_
D	状態表示ランプ ECO [] A (1) (1) 目	→ 28ページ
E	電源スイッチ/ 电源状態表示ランプ	約 1 秒間スライドさせると電源が入り、電源状態表示ランプが点灯します。 (電源状態表示ランプ ➡ 28 ページ / 電源スイッチ ➡ 31 ページ)
F	無線 LAN 切り替え スイッチ WIRELESS LAN	無線 LAN の電源のオン(右側)/ オフ(左側)を切り替えます。 → ・
G	ディスプレイラッチ	ディスプレイを閉じるときは、ラッチがきちんとかみ合う(ロックされる)まで上からしっかりと押してください。設定によっては、ディスプレイを閉じるとスリープ状態や休止状態に入ります。操作を再開するときはディスプレイを開けてください。 → 45ページ
Н	CD/DVDドライブ	→47ページ、 「操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」
1	ドライブ電源/ オープンスイッチ DRIVE OFF/ON ▲	 ・右にスライドするとCD/DVDドライブのディスクカバーが開きます(パソコンの電源が入っているときのみ)。 ・左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフが切り替わります (Windows起動中のみ)。 ・スイッチの中央にCD/DVDドライブ状態表示ランプがあります。(→28ページ)

各部の名称と働き

	名 称	働き / 参照先
J	ディスプレイ	明るさ調整: Fn + F1 (下げる) / Fn + F2 (上げる)
	(内部LCD)	→ 30 ページ
K LANコネクター 蟲		LANケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合は、LANコネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのLANコネクターを使用してください。
		→ 『操作マニュアル』「 (インターネット)」の「ADSLで接続する」
L モデムコネクター ン	モジュラーケーブルを接続します。コアを取り付けたコネクターをモデムコネクターに接続してください。	
		→ 『操作マニュアル』「 ⑥ (インターネット)」の「電話回線で接続する」
		USBケーブルを接続します。
M	USBポート •<≒	→ 『操作マニュアル』「 【』(周辺機器)」の「USB機器を接続する」
N	セキュリティロック	ケンジントン社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。 接続のしかたはケーブルに付属の説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するもので、 万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。

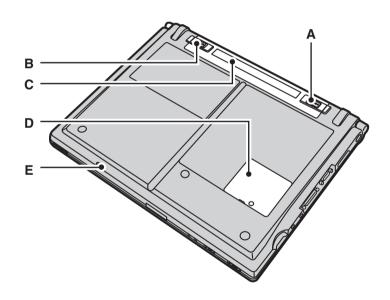


Α	ラッチ	バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。
В	ラッチ	バッテリーパックの取り付け / 取り外し時に、手動でロックを解除します。 ➡ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』
С	バッテリーパック	→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』、 『操作マニュアル』「 』 (バッテリー)」
D	拡張メモリースロット	RAM モジュールを取り付けます。(機種によっては、RAM モジュールが増設済みの場合があります。お使いの機種の「仕様」をご確認ください。) → 49 ページ
E	エマージェンシー ホール	ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したいときに使います。 → 48 ページ

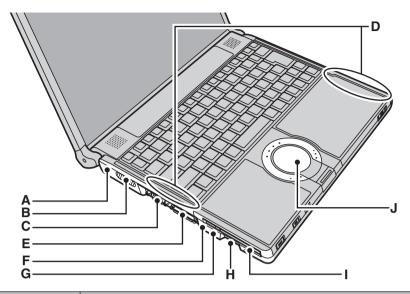

	名 称	働き / 参照先
Α	電源端子 ⊝⊕⊕ DC IN 16V	ACアダプターを接続します。
В	通風孔	内部の熱を逃がします。
С	外部ディスプレイ □ コネクター	外部ディスプレイのケーブルを接続します。ミニポートリプリケーターを接続している場合は、コネクターは使用できません。ミニポートリプリケーターのコネクターを使用してください。 『操作マニュアル』「 [[[[周辺機器)] の「外部ディスプレイを使う]
	無線LAN用アンテナ	無線LAN通信用のアンテナが内蔵されています。
D	(内蔵)	→ 『操作マニュアル』「 (無線LAN) 」
Е	ミニポートリプリ ケーターコネクター EXT.	別売りのミニポートリプリケーター (品番:CF-VEBU05BU)を接続します。
F	マイク入力端子	コンデンサー型ステレオマイクロホンを使用できます。 モノラルマイクロホンや、コンデンサー型以外のマイクロホンを使用すると、 音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。
G	オーディオ出力端子()	市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続します。 接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。
н	SDメモリー カードスロット	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード専用です。 → ・ 『操作マニュアル』「 ● (周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを使う」
1	PCカードスロット	→ い 『操作マニュアル』「 し (周辺機器)」の「PCカードを使う」
J	ホイールパッド	→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」 → 33ページ

状態表示ランプ

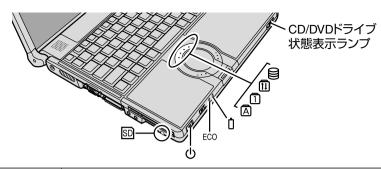

名 称		状態 / 参照先
SD メモリーカード 状態表示ランプ	SD	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへのアクセス時に点灯します。
電源状態表示ランプ	பு	・消灯:電源オフまたは休止状態・点灯:電源オン・点滅:スリープ状態工場出荷時の設定では、内部LCDの明るさに合わせてランプの明るさが変わります。スリープ状態または休止状態から復帰するには、電源スイッチをスライドしてください。
エコノミーモード (ECO) ランプ	ECO	バッテリーのエコノミーモード (ECO) の有効/無効を表します。 • 消灯: 無効 • 点灯: 有効 • 点滅: 有効 (残量80%まで放電中)
バッテリー状態 表示ランプ	Ò	 ・消灯:バッテリーパック未装着または充電していない状態 ・オレンジ色点灯/明滅:充電中 ・緑色点灯:充電完了 ・赤色点灯:残量約9%以下 ・赤色点滅、オレンジ色点滅:「バッテリーのQ&A」の「バッテリー状態表示ランプロが点滅しているときは?」(→77ページ)をご覧ください。
Caps Lockランプ (キャップスロック)	Ā	Shift を押しながら (Caps Lock) を押すと点灯または消灯し、入力できるアルファベットの種類を表します。● 点灯: 大文字● 消灯: 小文字
NumLookランプ (ナムロック/ テンキーモード)	<u> </u>	Numble を押すと点灯し、下図のようにキーボードの一部がテンキーとして機能します。ランプ点灯時にキーを押すと、キーボード上の数字または演算記号が入力できます。 解除するには、もう一度 Numble を押します(ランプ消灯)。 テンキーモード フェー・ フェー・
ScrLkランプ (スクロールロック)	∏	Fn を押しながらMmk (ScrLk)を押すと点灯または消灯します。使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。
ハードディスク状態 表示ランプ		ハードディスクへのアクセス時に点灯します。
CD/DVDドライブ 状態表示ランプ		 消灯:ドライブの電源がオフまたはディスクカバーが開いている状態 点灯:ドライブの電源がオンで、アクセスしていない状態 点滅:ドライブの電源がオンで、アクセスしている状態またはディスクカバーが開く準備中ドライブの電源のオン/オフを切り替えるには、 「②(CD/DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」をご覧ください。

画面の表示について

電源を入れ、Windowsにログオンしたとき、最初に表示される画面を「デスクトップ」と呼びます。

表示例	名 称	働き
る など	デスクトップの アイコン	ダブルクリックすると、アプリケーションソフトが起動した り、ウィンドウが開いたりします。
(2)	スタート ボタン(画面左下)	クリックすると、メニューが表示されます。使いたいアプリケー ションソフトなどをメニューから選択し、クリックします。
クリック	通知領域(画面 右下)	並んでいるアイコンにはそれぞれ役割があり、機能設定や状態確認などを行います。本書で説明しているアイコンが表示されていない場合は、 をクリックして表示させてください。(本書で説明しているアイコンは、各種機能の設定や接続している機器など、環境によって、種類や順序が実際の表示と異なる場合があります。)

サイドバーを開始するには

Windows サイドバーは、工場出荷時には表示されません。開始するには以下の操作を行ってください。 ⑧(スタート)-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[Windows サイドバー] をクリックする。

パソコン起動時、常にサイドバーを開始するには

バノコノに動成、前にフィーバ、である。 0.c.c. 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリッ () □ □ チ □ 18:42 クします。「Windows起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、 チェックマークを付けてください。




通知領域のアイコン

アイコン	名称と役割
(88)	Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile (画面設定に使用)
または でん	無線 LAN (無線 LAN の確認や IEEE802.11aの有効 / 無効の切り替えに使用) ・ 「操作マニュアル」「 (無線 LAN)」
	ポインティングデバイス(ホイールパッドの各種設定に使用)
または 📞	ホイールパッドユーティリティ(ホイールパッドユーティリティの状態確認や設定に使用) → 『操作マニュアル』「 ◎ (ホイールパッド)」
または (6)	音量(音量の設定) → Windowsの「ヘルプとサポート」
または 🗐	ネットワーク接続(有線 LAN や無線 LAN の接続設定に使用) → 『操作マニュアル』「 《 (インターネット)」または「 (無線LAN)」
または 🕶	エコノミーモード (ECO) (現在のエコノミーモード (ECO) の確認やモード の切り替えに使用) → 42 ページ
意 または (力)	「バッテリメーター」(AC アダプターを接続すると右側の表示。「バッテリメーター」の表示や電源オプションの調整に使用) → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ton Ton Toff	LAN 省電力ユーティリティ(有線 LAN のオン / オフの切り替え) → ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

画面の表示について

アイコン	名称と役割
	ネットセレクター2(接続したネットワークに合わせて設定を切り替えるために使用。 Windowsのセットアップ後、再起動すると表示されます。)
	→ 『操作マニュアル』「 (インターネット)」の「ネットセレクター 2を使う」
@ @	オプティカルディスクドライブ(CD/DVDドライブの電源オン/オフの切り替え)
	→ 『操作マニュアル』「 ^② (CD/DVDドライブ)」の「ドライブの電源をオン/オフする」
または	Windowsセキュリティセンター(セキュリティに関する設定状態の確認や設定に使用)
	→ ♥ 『操作マニュアル』「 € (セキュリティ)」の「セキュリティセンター」
または 📶	Hotkey設定(Hotkey設定画面で[Fnキーの状態を画面に表示する]にチェックマークを付けている場合のみ表示。Fnキーのロック状態の確認に使用)
	→ い『操作マニュアル』「 (キーボード)」の「Hotkey設定」
(AR)	ズームビューアー(ズームビューアーを起動している場合のみ表示。 拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種設定に使用)
C	→ 『操作マニュアル』「 【 (レッツノート活用)」の「画面の一部を拡大表示する」
量	Windows Defender → Windowsの「ヘルプとサポート」

画面の明るさを調整する

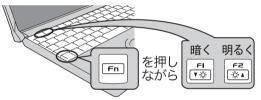


を押して調整してください。 押すごとに明るさが変わります。

明るくすると、バッテリーの駆動時間は短くなります。

ACアダプターを抜くと暗くなる

工場出荷時、ACアダプターを接続していない状態では画面を暗くするように設定されています。 画面を暗くすると消費電力を節約できるので、バッテリーでの使用に適しています。

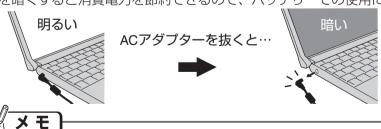

ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを、別々に設定することもできます。また、明るさの調整は電源プランでも設定できます。(電源プランごとに設定可能)

[Fn]キーで明るさを調整すると、電源プランで設定した明るさも連動して変更されます。

詳しくは で 『困ったときのQ&A』 「液晶/画面表示」 「明るさが変わった(暗くなった/明るくなった)」の「電源プランで設定する」をご覧ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる

初めて電源を入れるときの操作は『取扱説明 書 準備と設定ガイド』をご覧ください。

7 電源スイッチ()を約1秒間スライ ドする。

- ●電源状態表示ランプ**心**が点灯したら 手を離します。
- ●電源スイッチを4秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。



電源スイッチ/電源状態表示ランプ()

- ●起動中(ポインターが○から通常のものなに戻り、ハードディスク状態表示ランプ目が消えるまで)は、次のことをしないでください。
 - ACアダプターを抜き挿しする。
 - 電源スイッチを操作する。
 - ◆ キーボード、ホイールパッド(外部マウス)に触れる。
 - ディスプレイを閉じる。
 - ドライブ電源/オープンスイッチを 操作する。

2 Windowsにログオンする。

複数のユーザーアカウントを作成している場合は、<u>ハードディスク状態表示ランプ</u>が消灯してから、ユーザーアカウントのアイコンをクリックします。



-ユーザー アカウン トのアイ コン



●パスワードを設定している場合は、 パスワードの入力画面になります。



パスワードを入力して **№** をクリックしてください。正しいパスワードを入力するまで操作できません。

●文字入力の設定がキャップスロックや ナムロック (→ 28ページ) になっ ていないことを確認してください。

₹ × E

- ●お買い上げ時は省電力設定がされているため、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、省電力機能が働き画面の表示が消えます。
 - ホイールパッド、キーボードを操作する と元の状態に戻ります。
 動作に影響のないキー([Ctrl]) や [Shift] な ど)を押してください。

また、本機を操作しないと、スリープ状態に入ります。電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。

→45ページ

電源を入れた後、すぐに下の画面が表示されたら…

パスワードを入力してください [____]

本機のセキュリティのため、スーパーバイザー パスワードまたはユーザーパスワードが設定 されています。パスワードを入力しlettelを押 してください。正しく入力すると起動します。

3回間違えるかパスワードを入力せずに約1 分経過すると、電源が切れます。

電源を切る

ホイールパッドを使って電源を切る

- 必要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了する。
- 🔁 🚱 (スタート)をクリックする。
- ■-[シャットダウン]をクリックする。

電源が切れます。



起動し直したい場合(再起動)は [再起動] をクリックします。

4 電源状態表示ランプが完全に消灯してから ディスプレイを閉じる。

> ディスプレイラッチがきちんとかみ合う (ロックされる) まで上からしっかりと 押してください。

キーボードを使って電源を切る

- 2 Enterを押す。
- **3** 電源状態表示ランプが完全に消灯してから ディスプレイを閉じる。

ディスプレイラッチがきちんとかみ合う (ロックされる) まで上からしっかりと 押してください。

(<u>Alt</u>)+(<u>F4</u>) を押して、終了画面を表示させる こともできます。

重要

- ●電源が切れるまでは、次のことをしないでください。
 - ACアダプターを抜き挿しする。
 - 電源スイッチを操作する。
 - キーボード、ホイールパッド(外部マウス) に触れる。
- ディスプレイを閉じる。
- ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。
- ●電源を切った後、再び電源を入れるまで 10秒以上あけてください。

XE

- ●パソコン本体にACアダプターを接続していないときはコンセント側を抜いておいてください。ACアダプターをコンセントに接続しているだけで約1.5Wの電力が消費されます。
- ●電源が切れている状態でも電力を消費します。満充電にしていても約2か月でバッテリー残量がなくなります。また、LAN Wake Up機能を有効に設定している場合、スリープ状態/休止状態でもバッテリー残量保持期間が次のようになります。
 - スリープ状態でのバッテリー残量保持期間:約2日
 - 休止状態でのバッテリー残量保持期間:約3日保持期間を延ばすには、LAN Wake Up機能を無効に設定してください。スリープ状態では少し長く、休止状態では電源オフ時とほぼ同じになります。また、LANケーブルを接続していない場合は、少し長くなります。

LAN Wake Up 機能については、 作マニュアル』「 (レッツノート活用)」 の「LAN Wake Up機能を有効 / 無効にする」をご覧ください。

席を外すなど、操作を中断する

「スリープ状態」または「休止状態」と呼ばれる機能を使うと、次回電源を入れたとき、 操作していたアプリケーションソフトやファイルが表示され、すぐに操作を再開することができます。


- [Fn]+ [F7] を押すと、スリープ状態になります。
- [Fn]+ [F10] を押すと、休止状態になります。
- ●電源スイッチをスライドすると元の状態に戻ります。
- → 43ページ

ホイールパッドを使う

マウスと同じようにポインターを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。

使い方については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「ホイールパッドの基本操作」をご覧ください。

お使いのネットワーク環境によっては、ホイールパッドユーティリティの起動に1分以上かかる場合があります。

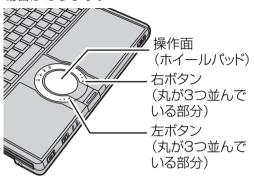

ホイールパッドの感度を調節 する

「PalmCheck™ (パームチェック)」と「タッチ感度」の2つの感度を調節することで、ホイールパッドを使いやすく設定することができます。

- (スタート)-[コントロールパネル]-[マウス]をクリックする。
- [デバイス設定]をクリックする。
- 3 [デバイス]内のデバイス名(例: Synaptics TouchPad)をクリックして、[設定]をクリックする。



☑ [感度]をダブルクリックして、 [PalmCheck(パームチェック)] または[タッチ感度]をクリック する。

●PalmCheck (パームチェック)

キーボード操作時、ホイールパッドを操作するつもりがないのに手のひらがホイールパッドに触れてポインターが動いてしまう場合に調節します。



- スライドバーを[最大]側へドラッグ すると、意図していないときにポイ ンターが動いてしまうことを防ぐこ とができます。
- ◆ スライドバーを[最小]側へドラッグ すると、手のひらがホイールパッド に軽く触れても、ポインターが動く ようになります。

●タッチ感度

指がホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動いてしまう場合、またはホイールパッド上で指を動かしてもポインターがなかなか動かない場合に調節します。



- スライドバーを[重く]側へドラッグ すると、ホイールパッドに強く触れ ないとポインターが動かなくなりま す。
- スライドバーを[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけでポインターが動くようになります。
- ு 調節した後、[OK] をクリックする。
- 「マウスのプロパティ」画面で、 [OK]をクリックする。

ホイールパッドを使う

ホイールパッドの有効/無効を 切り替える

USBマウスの抜き挿しに連動してホイール パッドの有効/無効を切り替えることができ ます。この機能を使うには、「USBマウスへ ルパー」のセットアップが必要です。

> または (アイン (スタート)をクリックし、 [検索の開始]に[c:¥util¥umouhelp] と 入力して[<u>Enter</u>]を押し、手順3に進んで ください。

2 半角英字で次のように入力し、 [OK]をクリックする。

c:\u00e4util\u00e4umouhelp

してください。

「umouhelp」フォルダー内の [setup]を右クリックし、[管理 者として実行]をクリックする。 setupという名前のファイルが2つ以上 ある場合は、[種類]に[アプリケーション] と表示されているファイルを右クリック

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。

【USBマウスヘルパー】画面で[はい]をクリックする。

「USBマウスヘルパーをご使用になる前に」が表示されますので、内容をよく読んで、Marker をクリックしてください。

- [次へ]をクリックする。
- [インストール]をクリックする。

▽ [はい、今すぐコンピュータを再 起動します。]をクリックし、[完 了]をクリックする。

パソコンが再起動します。

詳しくは、 「操作マニュアル」 「 (周辺 機器)」 の「外部マウスを使う」もご覧ください。

ホイールパッドの取り扱い

ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。

- ●操作面に物を置いたり、つめなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く押さえたりしないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。
- ●ホイールパッドに汚れが付着した場合、ガーゼなどの乾いた柔らかい布か、水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った柔らかい布で汚れを取り除いてください。
- ●ベンジンやシンナー、消毒用アルコール、中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど塗装面に影響を与えることがあります。使用しないでください。


XE

ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、 (スタート)-[コントロールパネル]-[マウス] をクリックし、「マウスのプロパティ」画面で変更できます。

Fnキーを使う

Fn を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、次の表のような機能が働きます。

- ●各機能の詳細:
 - → (キーボード)]の[Fn キーを使う]

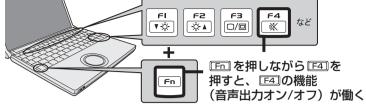

+-	機能	画面表示
Fn + F1 Fn + F2	内部 LCDの明るさを調整します。 「FTT + 「FTT」(下げる)/ 「FTT + 「F2T」(上げる)	
Fn+F3	外部ディスプレイ接続時、表示先を内部LCD/同時表示/外部ディスプレイに切り替えます。画面表示が完全に切り替わるまで、他のキーは押さないでください。	_
Fn]+[F4]	内蔵スピーカーとオーディオ出力端子からの音声出力のオン/オフを切り替えます。 音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。	オン オフ (ミュート)
Fn + F5 Fn + F6	内蔵スピーカーとオーディオ出力端子からの音量を調整します。 Fn + F5 (下げる) / Fn + F6 (上げる)	
Fn + F7	現在のパソコンの状態がメモリーに保存されてスリー プ状態に入ります。	_
Fn + F9	バッテリーの残量を表示します。	バッテリーパック装着時(%表示は一例です。) バッテリーパック未装着時 エコノミーモード(ECO)が有効の場合は、「ECO」と表示されます。
[Fn]+[F10]	現在のパソコンの状態をハードディスクに保存して休止状態に入ります。	_
Fn + F11	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(SysRq)	_
Fn + F12	画面全体をクリップボードにコピーします。(PrtSc) Fn + Att + F12 を押すと、選択されているウィンドウのみコピーできます。	_
Fn + NumLk	使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。(ScrLk)	_
Fn + H	最初のページに移動またはカーソルを行の先頭に移動 (Home)	_
Fn]+→	最後のページに移動またはカーソルを行の最後に移動 (End)	_
Fn+t	前のページに移動(PgUp)	
Fn+1	次のページに移動(PgDn)	_
		35

セキュリティについて

ネットワークを介した不正なアクセスやコンピューターウイルスによって大切なデータが破壊されたり、パソコン本体の盗難や無断使用により重要な機密情報が外部に漏えいしたりするケースが増えています。

いつトラブルに見舞われるかは予測がつきません。万一に備え、セキュリティ対策を行ってください。

●マルウェアとは

パソコンに被害を及ぼす可能性のある「悪意のあるソフトウェア」を「マルウェア(malicious softwareの略)」と呼びます。マルウェアには、コンピューターウイルス(ワームなど)や、パソコンから情報を勝手に盗んでしまうスパイウェア(トロイの木馬やキーロガー、バックドアなど)、強制的に広告などのWebページを表示させるアドウェアなどがあります。

マルウェアについて詳しくは、**い** 『操作マニュアル』「**・・・** (セキュリティ)」の「セキュリティについて」をご覧ください。

●適切なセキュリティ機能を使う

セキュリティ対策を行っていても、情報漏えいやウイルス感染などが完全に防げるわけではありません。また、高度なセキュリティ機能を使うと、何回もパスワードを入力しなくてはならなかったり、1つでもパスワードを忘れるとデータを読み出せなくなったりするなど、使い勝手が悪くなることがあります。お客さまの使い方にあった適切なセキュリティ機能を使ってください。

●セキュリティ機能を使うときのお願い

- お客さまが設定されたパスワードなど、 セキュリティに関する設定は、弊社の サービスセンターなどで解除することは できません。パスワードなどの設定内容 は忘れないようにしてください。
- 「パソコンが起動しない」や「インターネットにアクセスしたら、ウイルスに感染してしまった」など、思わぬトラブルや故障に備えて、大切なデータはバックアップを取り、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。
- 情報漏えいやウイルス感染などによる損害について、弊社では一切責任を負いか ねます。

ステップ別セキュリティ対策

ここでは、ご利用の環境や用途に合わせて、 お客さまに行っていただきたいセキュリティ 対策を「基本編」「応用編」「強化編」のステッ プに分けて紹介します。ステップが進むほど 安全性は高くなります。

詳細は い [操作マニュアル] 「 (セキュリティ)」をご覧ください。

XE

●「基本編」「応用編」「強化編」それぞれの セキュリティ対策から、必要なものを組み 合わせて設定してください。

「強化編」にあるデータの暗号化だけでは、安全性は高くなりません。必ず「基本編」 「応用編」のセキュリティ機能と組み合わせて使ってください。

●会社のネットワーク管理者から設定の指示などがある場合は、その指示に従ってください。

本書に記載している内容がすべての環境に適しているわけではありません。

セキュリティ対策(基本編)

パソコンを使う方全員に行っていただきたい 対策です。

項目	効果
Windowsファイア ウォール	不正アクセスの防止
自動更新 (Windowsを最新の 状態にする)	ウイルス感染や不正 アクセスの防止
ウイルス対策ソフト	ウイルス感染の防止
標準ユーザーの作成	第三者による不正な 設定変更の防止
Windowsパスワード	Windowsの無断使用 の防止
データ実行防止機能 (DEP機能)	コンピューターウイ ルスの実行防止

セキュリティ対策(応用編)

これらは主に、第三者による不正使用や情報漏えいを防ぐための対策です。1台のパソコンを複数の人でお使いの場合や、本機を仕事でお使いの場合にお勧めです。

項目	効果
ログオン方法の変更	不正使用や
起動時のパスワード (→ 58ページ)	情報漏えい の防止
ハードディスク保護 (→ 59ページ)	
離席時の動作 (Windowsパスワードの活 用)	
起動デバイスの制限	

セキュリティ対策(強化編)

「応用編」にあるハードディスク保護機能を使うことで、第三者がハードディスク内の情報を読み出せない状態にすることができます。しかし、ハードディスクを分解し、内部の情報を直接読み出すことは技術的に可能です。

本機には、このような場合に備えて、ハードディスクの情報をファイルまたはフォルダー単位で暗号化する機能が用意されています。また、ファイルやパスワードを暗号化するときに使われる暗号鍵をハードディスクに記録するのではなく、セキュリティチップで管理する機能を備えています。

項目	効果
暗号化ファイルシステム	情報漏えい
内蔵セキュリティチップ (TPM)	の防止

セキュリティ設定ユーティリティ

本機には、各種セキュリティ機能の一元管理 や設定が簡単に行えるセキュリティ設定ユー ティリティが用意されています。

起動時のパスワードやハードディスク保護など、セキュリティ上重要な項目の解除はセキュリティ設定ユーティリティからは行えません。それらを解除する場合は、セットアップユーティリティで行ってください。(→52ページ)

一部の設定項目については、プロファイルに保存またはプロファイルから読み込むことができます。これにより、パソコンの使用状況に応じてセキュリティの設定を一括して切り替えたり、元の設定に戻すことができます。別のパソコンのセキュリティ設定ユーティリティで保存したプロファイルを本機に読み込み、パソコンのセキュリティ設定の内容を合わせることもできます。

使用方法

Windowsの動作上重要な項目を設定/変更する場合は、管理者のユーザーアカウントでログオンして、操作してください。標準ユーザーでログオンしたり、必要な設定がされていなかったりした場合、設定できない項目はグレー表示になります。セキュリティ設定ユーティリティでこれらの項目を設定/変更することはできません。

セキュリティについて

XE

セキュリティ設定ユーティリティが表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

① (スタート) -[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]をクリックする。

または (スタート)をクリックし、[検索の開始]に[c:¥util¥secutil]と入力して [Enter]を押し、手順③ に進む。

- ② 半角英数字で次のように入力し、[OK]をクリックする。
 - c:\util\u00e4secutil
- ③ 「secutil」フォルダー内の[setup]を右ク リックし、[管理者として実行]をクリック する。

setupという名前のファイルが2つ以上ある場合は、[種類]に[アプリケーション]と表示されているファイルを右クリックしてください。

④「ユーザーアカウント制御」画面が表示された 場合は、「続行]をクリックする。

標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。

以降は画面の指示に従ってください。

②「ご利用確認」画面の内容をよく お読みのうえ、[はい]をクリック する。

[いいえ]をクリックした場合、セキュリティ設定ユーティリティはお使いいただけません。

③ 設定するセキュリティを[基本]、 [応用]、[強化]から選択する。



△ 設定する項目をクリックする。



[Windows ファイアウォール]をクリックした場合は、次の画面が表示されます。



以降は、画面の指示に従って操作する。

5 設定が終わったら、[終了]をクリックする。

設定の保存/読み込み

「セキュリティ設定ユーティリティ」画面で、 [プロファイル保存]または[プロファイル読込み]をクリックしてください。

●保存

現在設定されている内容をプロファイルに保存します。

プロファイル保存]をクリックする。



保存する項目をクリックして チェックマークを付け、[保存]を クリックする。



- 保存できない項目はグレーで表示されます。
- Windows ファイアウォール、データ 実行防止機能およびハードディスク保 護は、有効に設定されている場合のみ 選択できます。
- 標準ユーザーの作成、Windows パス ワード、起動時のパスワードは設定お よび変更した場合に選択できます

3 保存するフォルダーを選択し、[保存]をクリックする。

ファイル名は自由に入力することができます(あらかじめSsuSaveと入力されています)。



各機能を設定するときにスーパーバイザーパスワードが必要となる項目を保存する場合は、次の画面が表示されます。



- 項目を入力し、[確定]をクリックする とスーパーバイザーパスワードがプロ ファイルに保存されるため、読み込み 時にパスワードの入力が不要になります。
- [省略する]をクリックするとパスワードなどはプロファイルに保存されません。読み込み時にスーパーバイザーパスワードの入力が必要になります。

●読み込み

プロファイルの内容を読み込み、セキュリ ティ機能を設定します。

1 [プロファイル読込み]をクリック する。



② 読み込むファイルを選択して、[開く]をクリックする。

保存時に、権限情報入力画面で[省略する]をクリックしたプロファイルを読み込んだ場合は、スーパーバイザーパスワードの入力画面が表示されます。



「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックする。

- 画面に実行結果が表示されます。この テキストデータは、「ドキュメント」 フォルダーの中のssulog.txtという ファイル名で保存されます。
- ●保存されている設定の内容によっては、「ユーザーアカウント制御」画面が数回続けて表示される場合があります。

セキュリティについて

XE)

セキュリティ設定ユーティリティを起動せず にプロファイルを読み込むこともできます。 正常に読み込めた場合は実行結果が表示さ れません。

- ●エクスプローラーなどで保存したプロファイルをダブルクリックする。
- ●セキュリティ設定ユーティリティを起動 するときに引数で指定する(ネットワーク 管理者向け)。

ワイルドカードは使用できません。

重要

- ●以下の機能を解除する設定は、セキュリティの問題上プロファイルに保存できません。
 - Windows ファイアウォール
 - データ実行防止機能
 - ハードディスク保護
- ●設定済みの起動時のパスワード(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード)は、プロファイル読み込み時に変更することはできません。
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリティで設定するときにスーパーバイザーパスワードの入力が必要です。
 - データ実行防止機能
 - ハードディスク保護
- ●以下の機能は、セキュリティ設定ユーティリティで設定するときに管理者のユーザーアカウントが必要です。
 - Windowsファイアウォール
 - 自動更新
 - 標準ユーザーの作成
 - ログオン方法
- ●暗号化ファイルシステムで暗号化したフォルダーを複数作成した場合、最後に作成したフォルダーの情報のみプロファイルに保存されます。
- ●プロファイル読込みの履歴は、「ドキュメント」フォルダーにssulog.txtというファイル名で保存されます。

使用上のお願い

- セキュリティ設定ユーティリティ使用中は、Windows上で同様の設定/変更は行わないでください。
- Windowsのパスワード/標準ユーザーの作成について

Windowsのセキュリティを安全性の高い設定にしていたり、他のセキュリティソフトを使っていたりすると、作成するパスワードやユーザーアカウントに特定の条件(文字数や複雑さなど)が必要になる場合があります。

• パスワードの入力は、大文字/小文字の違いに注意してください。

「Caps Lock」がロックされていたり、「Mamikle を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力/設定されてしまうおそれがあります。

- Windowsのパスワードとして、漢字など の全角文字は入力できません。
- 一部のユーザーアカウントは、Windows のシステム設定によって、表示されない場合があります。
- [離席時の動作]で設定されるスクリーン ヤーバーについて

c:\footswindows\foots\footsystem32 のフォルダーにインストールされているス クリーンセーバーを一覧で表示します。一 覧に表示された識別名またはファイル名を 選択してください。



パソコンまたはご使用のアカウントがドメインに参加している場合、セキュリティ設定ユーティリティはご使用いただけません。

バッテリーについて

駆動時間について

バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境 によって大きく変わります。

本機では、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」(以降、JEITA測定法と表記)を採用しています。

重要

本書やカタログなどに記載のJEITA測定法に基づいて測定された数値は、画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、内蔵のCD/DVDドライブを使っていたりすると、JEITA測定法の駆動時間より短くなります。

バッテリー駆動時間の測定方法

JEITA測定法に基づいて測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均をとった値です。

- ●負荷をかけた状態での測定方法(測定法a) 内部LCDの輝度(明るさ)を20cd/m²に 設定し、指定の動画ファイル(MPEG1形 式)をハードディスクから読み出しながら 再生し続ける。
- ●負荷をかけない状態での測定方法(測定法b) 内部LCDの輝度を最も暗い状態(匠型+ 匠型を繰り返し押し、それ以上暗くならない状態)に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

詳細な測定方法については、JEITAのWebページ(http://it.jeita.or.jp/mobile/)をご覧ください。

20cd/m²の設定方法

- ① (スタート)-[コントロールパネル]-[バッテリ設定の変更]をクリックする。
- ②お使いの電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。
- ③ [詳細な電源設定の変更]をクリックし、[ディスプレイ]をダブルクリックする。
- ④[ディスプレイの明るさ]をダブルクリックし、各項目を20%に設定して[OK]をクリックする。

駆動時間を長くするには

次のようなことを行うことで、バッテリーの 駆動時間を長くすることができます。

・「操作マニュアル」「 (レッツノート活用)」
の「消費電力を節約する」もご覧ください。

- ●電源プランの設定を[省電力]に変更する
- ●周辺機器を使用しない
- ●使わないときは無線LANや内蔵のCD/ DVDドライブの電源を切る
- ●新しいバッテリーパックを満充電にして使う
- ●インターネットなどの通信を行わない
- ●CPUに大きな負荷がかかるアプリケー ションソフトは使用しない
 - アプリケーションソフトによっては、起動するだけでもCPUに大きな負荷がかかるものがあります。
- ●省電力設定ユーティリティを使う
- ●LAN省電力ユーティリティを使う
- ●内部LCDの明るさを下げる
- ●エコノミーモード(ECO)を無効にする

バッテリーパックの劣化を抑える

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーパックの耐久年数は、使い方や使用環境によって大きく変わります。バッテリーパックの劣化を抑え、耐久年数を少しでも長くするためには、次の点を守ってください。

- ●エコノミーモード(ECO)を有効にする
- ●周囲の温度が10℃~30℃の場所で充電する
- ●バッテリーの充電は1日1回以内
- ●本機の電源を切った状態で充電する

バッテリーについて


エコノミーモード (ECO)

エコノミーモード(ECO)を有効にすると、バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100%(満充電)にしないことでバッテリーパックへの負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐久年数を長くします。工場出荷時は、エコノミーモード(ECO)は無効に設定されています。

使い方に合わせてエコノミーモード(ECO)を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。

ACアダプターの接続が多いとき


●エコノミーモード (ECO) 有効

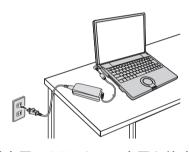

- 満充電の80%までで充電を停止するため、バッテリーパックの劣化が抑えられます。
- 長時間のバッテリー駆動が必要でない場合にお勧めします。

持ち運ぶことが多いとき

●エコノミーモード (ECO) 無効

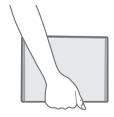

- 100%まで充電できます。
- バッテリーの駆動時間を優先するときに お勧めします。

エコノミーモード(ECO)の切り替え

●または 説が表示されていない場合は、 (スタート)-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[バッテリー]-[エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ]をクリックしてください。

スリープ状態/休止状態を使う

しばらく席を外すなど、一定時間操作しないときは、スリープ状態や休止状態を使って消費電力を抑えることができます。

アプリケーションソフトを終了することなく電源を切るため、電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態(アプリケーションソフトやファイル)が画面に表示されます(これを「リジューム」といいます)。このため、すぐに操作を始めることができます。

スリープ状態と休止状態の違い

機能	状態の保存先	リジューム までの時間
スリープ 状態	メモリー	短い
休止状態	ハードディスク	やや長い

機能	ACアダプターの接続または バッテリーパックの取り付け
スリープ 状態	必要: スリープ状態のときに電力の 供給がなくなると、保持され ていたデータは失われます。
休止状態	不要: データ保持のために電力は必要 ありません。しかし、ACアダ プターを接続またはバッテリー パックを取り付けているとき、 本体は電力を消費します。

重要

電源が切れている状態でも電力を消費します。バッテリー残量保持期間については、 32ページをご覧ください。

スリープ状態に移行するまで の時間を変更/無効にする

出荷時は、操作やデバイスへのアクセスがない状態が一定時間続くと、スリープ状態に移行します。

移行するまでの時間を変更したり無効にしたりするには、次の手順で設定してください。 また、ディスプレイの電源が切れるまでの時間変更もできます。

- 通知領域の□または□をクリックし、[その他の電源オプション]
 をクリックする。
- **2** [コンピュータがスリープ状態に なる時間を変更]をクリックする。



3 [ディスプレイの電源を切る]または[コンピュータをスリープ状態にする]までの時間を設定する。



- スリープ状態に移行しないようにする には[コンピュータをスリープ状態に する]を[なし]に設定します。
- ディスプレイの電源が切れないように するには、[ディスプレイの電源を切る]を[なし]に設定します。
- 4 [変更の保存]をクリックする。

スリープ状態への移行時間を変更すると、休 止状態に移行する時間が変更になる場合があ ります。

休止状態に移行する時間を確認してください (→44ページ)。工場出荷時の設定(1080 分)よりも短く設定しないようにしてくださ い。

XE

スリープ状態に移行するまでの時間は、電源 プランごとに設定できます。

スリープ状態/休止状態を使う

休止状態に移行するまでの時間を変更する

工場出荷時は、操作やデバイスへのアクセスがない状態が1080分続くと、休止状態に移行します。移行するまでの時間を確認したり変更したりするには、次の手順を行ってください。

変更する場合は、工場出荷時の設定(1080分)よりも短く設定しないようにしてください。短く設定すると、スリープ状態から休止状態へ移行する頻度が高くなります。移行時はハードディスクにデータを書き込むため、持ち運んでいる場合などは振動が加わることもあり、故障の原因になる場合があります。短く設定した場合は、本機を持ち運ばないようにしてください。

- 7 通知領域の□または□をクリックし、[その他の電源オプション]をクリックする。
- [コンピュータがスリープ状態になる時間を変更]をクリックする。



- [詳細な電源設定の変更]をクリックする。
- [スリープ]をダブルクリックする。

ここで休止状態へ移行する時間を確認/ 変更する電源プランを選択することもできます。

- 5 [次の時間が経過後休止状態にする]をダブルクリックする。
- 「項目をクリックし、休止状態へ移行するまでの時間を変更する。
- **▽** [OK]をクリックする。

スリープ状態/休止状態にする

スリープ状態/休止状態にするには、4つの方法があります。

休止状態になるまで1~2分程度かかる場合があります。画面には何も表示されませんが、そのままお待ちください。

「Fin」 キーを使う

- スリープ状態にする Fn + F7 を押します。
- 休止状態にする「Fn」+「Fio」を押します。

Windowsの終了画面を使う

電源スイッチをスライドする

電源スイッチをスライドし、ビープ音が鳴ったらすぐに電源スイッチから手を離します。 設定に従いスリープ状態/休止状態に移行します(工場出荷時はスリープ状態に移行します)。

電源スイッチから手を離した後、電源状態表示ランプが消灯または点滅するまで電源スイッチを操作しないでください。

電源スイッチを4秒以上スライドしたままにすると、ピッという音の後、スリープ状態/休止状態に移行せず電源が切れます(強制終了)。この場合、保存していないデータは失われます。



電源スイッチ/電源状態表示ランプ心

[En] + [E4] を押してスピーカーをオフにしている場合、ビープ音は鳴りません。また、 [En] + [E5] を押してスピーカーのボリュームを小さくしている場合、ビープ音も小さくなります。

●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない 設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ 状態/休止状態には移行しません。

- [電源ボタンを押したときの動作] の設定を変更し、[変更の保存]を クリックする。

ディスプレイを閉じる

ディスプレイを閉じると、設定に従ってスリープ状態/休止状態に入ります(工場出荷時はスリープ状態に移行します)。

きちんとディスプレイを閉じていなかったり、ディスプレイを閉じた後すぐにディスプレイを開けたりすると、スリープ状態/休止状態に入らないことがあります。

●設定を変更する

設定を変更することで、スリープ状態ではなく、休止状態やシャットダウン、何もしない 設定にすることもできます。

「何もしない」に設定した場合は、スリープ 状態/休止状態に入りません。


- [カバーを閉じたときの動作]の設定を変更し、[変更の保存]をクリックする。

リジュームする (スリープ状態/ 休止状態からの復帰)

リジュームするには、2つの方法があります。

工場出荷時の設定では、スリープ状態/休止状態からのリジューム時に、ログオンしているユーザーアカウントのWindows パスワードの入力が必要です。

電源スイッチをスライドする

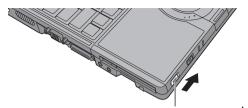

電源スイッチ/電源状態表示ランプ心

ディスプレイを開ける

次の場合は、ディスプレイを開けるとリ ジュームします。

- [カバーを閉じたときの動作]を[スリープ状態]や[休止状態]に設定し、ディスプレイを 閉じた場合
- スリープ状態/休止状態に入ってからディスプレイを閉じた場合 リジュームしない場合は、電源スイッチをスライドしてください。

XE

USBキーボードのキーを押したり外付けマウスをクリックしたりすると、スリープ状態からリジュームするように設定できます(工場出荷時はリジュームするように設定されています)。設定方法は、

「操作マニュアル』「 (レッツノート活用)」の「スリープ状態/休止状態を使う」の「リジュームする (スリープ状態/休止状態からの復帰)」をご覧ください。

使用上のお願い

スリープ状態/休止状態に入る前から、リ ジュームが完了するまでの間、それぞれ次の ことにご注意ください。

なお、パソコンの動作を安定させるため、定期的に(1週間に1回程度)、スリープ状態/休止状態機能を使わないでWindowsを終了してください。

スリープ状態/休止状態に入る前

●保存していないデータや編集中のファイル を保存してください。

SDメモリーカード、外付けのCD/DVDドライブ、ハードディスク、ATAカードなどの外部装置のファイルを開いているときは、ファイルを閉じてください。

スリープ状態/休止状態を使う

- ●工場出荷時の設定では、スリープ状態/休止状態からのリジューム時にWindowsパスワードの入力が必要です。セキュリティのため、パスワード入力画面を表示する設定でお使いください。パスワードの入力画面が表示されない場合は、次の手順で設定してください。
 - ① (スタート)-[コントロールパネル]-[バッテリ設定の変更]-[スリープ解除時のパスワード保護]-[現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする。
 - ②「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行]をクリックする。
 - ③[パスワードを必要とする]をクリックし、[変更の保存]をクリックする。

なお、データの盗難防止や機密保護など セキュリティを重視される場合は、スリー プ状態/休止状態を使用せずに電源を切る ことをお勧めします。

- ●拡張デスクトップモードに設定しているときは、スリープ状態/休止状態を使わないでください。
 - リジューム後、拡張デスクトップモードが使えなくなる場合があります。この場合は、再起動してください。
- ●次の場合、スリープ状態/休止状態に入らないでください。 実行中のファイルやデータが壊れたり、これらの機能や周辺機器およびWindowsが正常に動作しなくなったりすることがあります。
 - ハードディスク状態表示ランプ●、SD メモリーカード状態表示ランプの点灯中 や、CD/DVDドライブ状態表示ランプ の点滅中(ドライブやカードへのアクセ ス中)
 - オーディオの録音/再生中や、MPEGファイル/DVD-Videoの再生中
 - ディスク(CDやDVDなど)への書き込 み中
 - 通信ソフトやネットワーク機能使用時 (LAN Wake Up機能を使わない場合)、 リジュームした後にネットワーク接続が できなかったり、Windowsが正常に動 作しなくなったりすることがあります。
 - 周辺機器を使っている場合、スリープ状態/休止状態機能を使ってこれらの機器が正常に動かなくなったときは、本機を再起動してください。

スリープ状態/休止状態処理中

スリープ状態の場合は電源状態表示ランプ りが点滅するまで、休止状態の場合は電源状態表示ランプ が消灯するまで、次のことを 行わないでください。

- ◆ キーボードやホイールパッド、電源スイッチの操作
- 外部マウスなど、周辺機器の操作
- ACアダプター /SDメモリーカードなど の抜き挿し
- ディスプレイの開閉
- ◆ドライブ電源/オープンスイッチ、無線 LAN切り替えスイッチの操作

スリープ状態/休止状態のとき

- ●周辺機器の取り付け/取り外しを行わない でください。
- ●スリープ状態のままで長時間使わない場合は、必ずACアダプターを接続しておいてください。

スリープ状態のときは、電力が消費されています。特に、通信用のPCカードをセットしたままの場合、消費電力が増えることがあります。電力の供給がなくなると、保持されていたデータは失われますので、長時間スリープ状態のままにする場合は、必ずACアダプターを接続してください。ACアダプターが接続できない場合は、データ保持のため休止状態にしておくことをお勧めします。

リジューム後

リジューム後、Windowsの画面が完全に復帰して初期化などが完了するまで(画面が復帰して約15秒間/ネットワークに接続している場合は約60秒間)、次のことを行わないでください。

- キーボード(パスワードの入力は除く) やホイールパッド、電源スイッチの操作
- 外部マウスなど、周辺機器の操作
- ACアダプターやSDメモリーカードなど の抜き挿し
- ディスプレイの開閉
- Windowsの終了や再起動
- スリープ状態/休止状態機能の使用
- ドライブ電源/オープンスイッチ、無線 LAN切り替えスイッチの操作

CD/DVDドライブ

CD/DVDドライブの取り扱い、本機で使えるディスクの種類、DVDを見る方法やディスクにデータを書き込む方法などについては、 操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」を ご覧ください。

ドライブをお使いになる場所

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。

レンズの寿命が短くなることがあります。

ドライブアクセス中の操作について



パソコンを持ち上げたり、持ち運んだりしないでください。

ディスクの損傷、読み込みや 書き込みの失敗、故障の原因 になります。



パソコンに衝撃を与えないでください。

データの読み書きに失敗することがあります。



ケーブルやカードなどを抜き 挿ししないでください。

データの読み書きに失敗することがあります。



ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。



ティスクカバーを強く押さな
いでください。



ドライブ電源/オープンス イッチを操作しないでくださ い。

書き込みや書き換え作業が長時間に及ぶ場合は、ACアダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。

ドライブの作動音


次のような場合、CD/DVD ドライブから モーター音がします。

- CD/DVD ドライブの電源を入れた直後 (ジーやキューンという音)
- セットアップユーティリティで[DVDドライブ電源]を[オン]に設定している状態で、本体の電源を入れた直後(ジーやキューンという音)
- CD/DVD 再生中(一定間隔で鳴るゴロゴロという小さな音)

これらは、CD/DVD ドライブのモーターが 作動している音で、故障ではありません。

ディスクカバーを開いているとき

- ●ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
- ●ドライブのすき間部分にクリップなどの異物を入れない。故障の原因になります。
- ●ディスクカバーを無理に開けない(75°以上)。

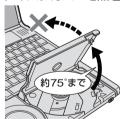


手などが触れて75°以上開いてしまった場合は、ディスクカバーを押し込んでからストッパーが元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。

●ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズの部分に手を触れたりしない。 ゴミやほこりがレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合があります。

CD/DVDドライブ

ディスクのセット/取り出し

- ●ディスクは確実にセットしてください。確 実にセットしないでディスクカバーを閉じ ると、ディスクが傷つくことがあります。
- ●Windowsが起動している場合は、本体前面右側のドライブ電源/オープンスイッチを使ってディスクカバーを開けてください。ただし、次のアプリケーションソフトをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチではカバーが開きません。各アプリケーションソフトの操作でカバーを開けてください。
 - MovieAlbumをお使いの場合 停止または一時停止中にMovieAlbum画 面上のをクリックしてください。
- ●ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したいときは、クリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、矢印の方向に動かしてください。

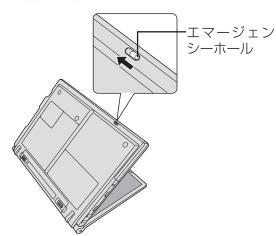

ディスクカバーを閉じるとき

ドライブ電源/オープンスイッチの左上付近 (矢印の位置)を押してロックされたことを 確認してください。ディスクカバーを閉じた 後、CD/DVDドライブ状態表示ランプが点 滅から点灯に変わるまで、ドライブにアクセ スしないでください。



内蔵ドライブの接続インターフェース

PCカード、SDメモリーカード、USB機器などを取り外すとき、内蔵のCD/DVDドライブが表示されますが、内蔵のCD/DVDドライブは、取り外すことはできません。取り外しの操作をしないでください。

レンズのクリーニングについて

レンズにはカメラ用のレンズブロアーの使用をお勧めします。スプレー式の強力なものは使わないでください。



B's Recorder/B's CLiPのシリアル番号

インストール操作の間に、シリアル番号の入 力指示があったら、次のシリアル番号を入力 してください。

B's Recorder : B's CLiP :

メモリー容量を増やす

本機には拡張メモリースロットが1つ用意されています。RAMモジュールを増設したり、RAMモジュールが増設済みの機種の場合はより容量の大きいRAMモジュールに変更することで、搭載されているメモリー容量を増やすことにより、Windowsやアプリケーションソフトの処理速度を上げることができます(お使いの使用条件により効果は異なります)。

重要

次のことにご注意ください。

- ●RAMモジュールはCF-BAW0512Uなどの推奨品をお使いください。 推奨品については、弊社の最新のカタログやWebページでご確認いただけます。推奨品以外のRAMモジュールを取り付けると、正常に動作しなかったり、故障の原因になったりする場合があります。
 - また、場合によっては発熱によりカバーが 変形する場合があります。
- ●使用可能なRAMモジュールの仕様については、「仕様」(→87ページ)をご覧ください。
- ●推奨品以外のRAMモジュールを使用した場合や誤った方法で取り付けまたは取り外した場合の故障や損害について、弊社では責任を負うことはできません。
 - RAMモジュールの種類や取り付け方法をご確認のうえ、正しい方法で装着してください。
- ●RAMモジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。 取り付け/取り外しのときは、本体内部の部品や端子などに触れないでください。
- ●RAMモジュールの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、ACアダプターやバッテリーパックを取り外してから行ってください。スリープ状態/休止状態のときに、取り付け/取り外しを行わないでください。
- ●ネジ山をつぶさないよう、ネジの大きさに 合ったドライバーをお使いください。


RAMモジュールの取り付け

- 1 パソコンの電源を切り、ACアダプターを取り外す。
- 2 本体を裏返す。
- びッテリーパックの左側のラッチ (手動)をロック解除→の方向に スライドする。



右側のラッチをロック解除 □の 方向にスライドした状態で、ラッチ部分に指を添えて本体と平行に バッテリーパックを押し出す。


> ラッチがロックされた状態で、無理に バッテリーパックを取り外さないでくだ さい。バッテリーパックが破損するおそ れがあります。

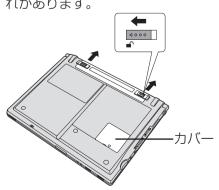


メモリー容量を増やす


5 ネジを取り外し、カバーを引き抜いて外す。

拡張メモリースロットのカバーの位置は、手順4をご覧ください。

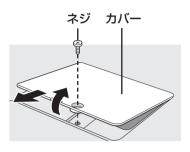



スロットの凸部とRAMモジュールの切り欠き部の向きを合わせて持ち、スロットと平行にRAMモジュールを軽く合わせる。

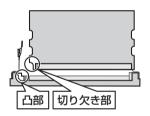

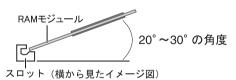


金属の端子が見えなくなるまで、 スロットと平行にしっかりと挿し 込む。

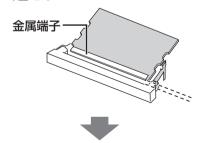

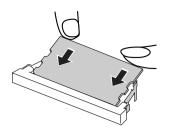


- ●挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向きを確認してください。
- ●しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、スロットが破損する場合があります。
- **8** 左右のフックでロックされるまで 倒す。

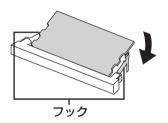


倒しにくい場合は、無理に力を加えず、 再度モジュールの向きや挿し込み具合を 確認してください。

カバーを取り付け、ネジで固定する。

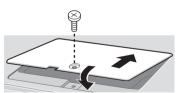

バッテリーパックの左側のラッチ (手動)をロック解除 の方向に スライドさせ、バッテリーパック を矢印の方向にスライドして取り 付ける。

バッテリーパックの向きに注意してください。

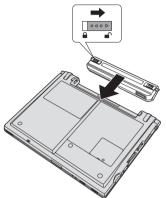

右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。左右のラッチが正しくロックされていることを確認してください。ロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。

12 ACアダプターを取り付ける。

X E


- ●RAMモジュールの挿し方を間違えたり、推 奨品以外のRAMモジュールを取り付けた りすると、パソコンの電源を入れたときに 「増設RAMモジュールエラーです」という エラーメッセージが表示される場合があり ます。その場合は、パソコンの電源を切り、 RAMモジュールが推奨品であることを確認 して、正しく取り付け直してください。
- ●増設したメモリーサイズは、セットアップ ユーティリティの「情報」メニュー(→ 55ページ)の[メモリーサイズ]で確認でき ます。工場出荷時のメモリーサイズは「仕様」 (→87ページ)のメインメモリーをご覧く ださい。

RAMモジュールの取り外し


「RAMモジュールの取り付け」の手順1~5の後、次の手順で取り外してください。

 左右のフックを外側にゆっくりと 広げる。

RAMモジュールが斜めに持ち上がります。

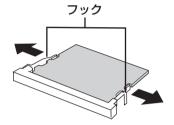

ゆっくりとスロットから取り外す。

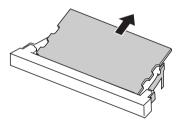

3 カバーとバッテリーパック、AC アダプターを取り付ける。(→50 ページ「RAMモジュールの取り 付け」の手順9~12)

セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティは、本機の動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。

「情報」、「メイン」、「詳細」、「セキュリティ」、「起動」、「終了」

セットアップユーティリティを 起動する/終了する

起動する

- 本機の電源を入れる。または、 Windowsを終了して再起動する。
- 本機の起動後すぐ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に でごを押す。



3 パスワードを設定している場合は、下の画面が表示されるので、 パスワードを入力し、 [100] を押す。



XE

- F2 を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。
 - Windowsを終了して再起動してください。
- ●セットアップユーティリティの画面を内部 LCDと外部ディスプレイの両方に表示する ことはできません。
 - Fn + F3 を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。
- ●パスワードを設定していても[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合、パソコン起動時にパスワードの入力は不要です。セットアップユーティリティを起動したときは、パスワードの入力が必要です。

終了する

- □□または □□または □□または □□または □□を表示する。
- 2 終了方法の項目を選んで 押す。
- [はい]を選んで を押す。

使う人ごとに設定できる項目を制限する

「起動する」(→52ページ)の手順3で入力したパスワードの種類によって、表示/設定できる項目が異なります。

例えば、本機を複数の人で使う場合は、スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を設定します。パソコンに詳しくない人など、設定できる項目を制限したい人には、ユーザーパスワードだけを教えておきます。

●スーパーバイザーパスワードを入力した場合

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

●ユーザーパスワードを入力した場合

次のような制限があります(可能:○、不可能:×)。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す [F9] は使えません。

メニュー	参照	変更
「詳細」メニュー	0	×
「起動」メニュー	0	×
「セキュリティ」メニュー:[データ実行防止機能]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[起動時のパスワード]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[スーパーバイザーパスワード設定]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[Setup Utility 表示]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[Boot First Menu]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[ハードディスク保護]	×	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード保護]	0	×
「セキュリティ」メニュー:[ユーザーパスワード設定]	0	O*1
「セキュリティ」メニュー:[内蔵セキュリティ(TPM)設定]	X*2	X*2
「終了」メニュー:[デフォルト設定]	×	×

^{*1 [}ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、ユーザーパスワードの変更が可能。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできません。

^{*2「}内蔵セキュリティ(TPM)設定」サブメニューの[設定サブメニュー保護]が[保護しない] に設定されている場合は、参照/変更が可能。

セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティを操作する



- A. 回回を押してポインターを移動させ、メ ニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は**回回を** 押して項目を選ぶことができます。選択 された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目は **Enter**を押してサブメニューを表示させることができます。
- D. サブメニューが表示されているときは 回回を押して項目を選ぶことができます。
- E. 設定に使えるキーを表示しています。

設定に使うキー

「三」: ヘルプを表示(回回でヘルプの画面を 1 行ずつスクロールする。再度押すとヘルプの画面を閉じる)。

Esc : サブメニューの終了、または「終了」 メニューを表示。

①① : ポインターを上下に移動(項目を選ぶときに使用)。

回回:「情報」「メイン」「詳細」「セキュリ ティ」「起動」「終了」の各メニュー を選択。

[F5] : 各項目の前候補を選択(設定値の変更時に使用)。

(F6) : 各項目の次候補を選択(設定値の変更時に使用)。

回せ : ①①で項目を選んだ後に設定できる 各項目のサブメニューを表示。

[F9] : 各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す。

[FI0] : 設定を保存して終了。

「情報」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
言語 (Language)	セットアップユーティリティの言語を選択します。	English 日本語(Japanese)
機種品番 製造番号 CPU タイプ CPU スピード BIOS 電源コントローラー メモリーサイズ 使用可能メモリー ハードディスク	情報の表示・確認用です。項目を選択したりまません。	変更したりすることはでき
光学ドライブ	「メイン」メニューの [DVDドライブ電源] が [オの [DVDドライブ] が [無効] の場合は、[電源オ情報の表示・確認用 です。項目を選択したりません。	フ] と表示されます。

「メイン」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
システム時間	24時間制です。 [Tab]でカーソルを時、分、秒に移動できます。キーボードから直接入力するか、 [F5] [F6]で数値の修正ができます。	[xx:xx:xx]
システム日付	「Tab) でカーソルを年、月、日に移動できます。キーボードから直接入力するか、「F5」「F6」で数値の修正ができます。	[xxxx/xx/xx]
フラットパッド	ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Fn/左Ctrlキー	内部キーボードの Fn と Ctrl (左側) の機能を入れ換えず工場 出荷時のまま使う(標準)/入れ換えて使う(入れ換え)を設定します。 入れ換えた場合、 Fn (「Ctrl」と印刷されている左側のキー) と Ctrl (右側) のキーを押しながらもう1つのキーを押す操作はできません。キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。	<u>標準</u> 入れ換え
ディスプレイ	Windowsが起動するまでの表示先を設定します。外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情報が内部LCDに表示されます。Windows起動後は、デスクトップの何もないところを右クリックして[グラフィック プロパティ]で設定した内容が有効になります。	外部ディスプ レイ 内部LCD

セットアップユーティリティ

メニュー	働き	選択項目
DVDドライブ 電源	起動時に、CD/DVDドライブの電源を入れる(オン)/入れない(オフ)を設定します。 ●[オン]に設定した場合、次回起動時に、CD/DVDドライブから起動(ブート)できるようになります。 CD/DVDドライブから起動(「起動」メニューで[IDE CDD](内蔵CD/DVDドライブ)を優先)するときは、[オン]に設定してください。ただし、「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[無効]に設定されているときは、この項目は設定できません。 ●[オフ]の場合、Windowsが起動するまでディスクカバーを開くことができません。 ●オン/オフに関係なく、Windowsが起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチでドライブの電源をオン/オフすることはできません。	オフォン
充電中バッテ リー状態表示	バッテリーパックの充電中にバッテリー状態表示ランプを点灯する /明滅するを設定します。	<u>点灯</u> 明滅
LED輝度	電源状態表示ランプとCD/DVDドライブ状態表示ランプの明るさを設定します。 [連動]では、内部LCDの明るさに合わせて状態表示ランプの明るさが変わります。[減光]では、状態表示ランプは常に暗くなります。	<u>連動</u> 減光

「詳細」メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

メニュー	働き	選択項目
Core Multi- Processing	Core Multi-Processing(複数のプロセッサーコアによる処理の分散)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 工場出荷時のWindows Vista使用時は[有効]のままお使いください。[無効]に設定した場合の動作はサポートしていません。	無効 <u>有効</u>
Intel(R) Virtualization Technology	Intel(R) Virtualization Technology の[有効]/[無効]を設定します。[有効]に設定すると、Intel(R) Virtualization Technology に対応した仮想化ソフトウェアを使用する場合に、CPUの負荷を軽減することができます。工場出荷時は[無効]に設定されています。	無効 有効
モデム	内蔵モデムの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定 します。	無効 有効
LAN	内蔵LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効有効
無線LAN	内蔵無線LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
PCカード スロット	PCカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効 有効
SDスロット	SDメモリーカードスロットを使用する(有効)/使用しない(無効) を設定します。	無効 有効
DVDドライブ	内蔵CD/DVDドライブを使用する(有効)/使用しない(無効)を 設定します。	無効 <u>有効</u>
USBポート	本機およびミニポートリプリケーター(別売り)のUSBポートを 使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。	無効有効
レガシー USB	Windowsが起動する前に、USBキーボードおよびUSBフロッピーディスクドライブを本機に認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。[USBポート]が[有効]に設定されている場合のみ、効果があります。	無効 <u>有効</u>

「セキュリティ」 メニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

	(アプターフインは上り)
メニュー	働き	選択項目
データ実行防止 機能	データ実行防止機能(プログラムのメモリー(バッファー)を悪用した不正プログラムの実行を阻止する機能)を使う(有効)/使わない(無効)を設定します。 通常は[有効]に設定しておいてください。	無効有効
起動時のパスワード	パソコンの起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする(有効)/必要としない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
スーパーバイ ザーパスワード 設定	セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、本機を起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。	サブメニュー 表示
Setup Utility 表示	起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に[Press F2 for Setup/F12 for LAN]というメッセージを表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。	無効 <u>有効</u>
Boot First Menu	「起動時のメニュー」を表示させる(有効)/表示させない(無効)を設定します。 「起動時のメニュー」は、電源を入れ「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに「ESC」を押すと表示されるデバイス選択画面です。	無効有効
ハードディスク 保護	ハードディスクを別のパソコンに取り付けた際に、ハードディスクのデータが読み書きできないように保護する (有効) /保護しない (無効) を設定します。スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	<u>無効</u> 有効
ユーザーパス ワード保護	ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。	<u>保護しない</u> 保護する
ユーザーパス ワード設定	本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。	サブメニュー 表示
内蔵 セキュリ ティ(TPM)設定	内蔵セキュリティチップ(TPM)の設定に関するサブメニューを表示します。 スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。 ・設定サブメニュー保護 ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、[内蔵セキュリティ(TPM)設定]を表示する(保護しない)/表示しない(保護する)を設定します。 ・内蔵セキュリティチップ(TPM)を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。 ・所有者情報の初期化 内蔵セキュリティチップ(TPM)内に保持された所有者情報を初期化することで内蔵セキュリティチップ(TPM)により保護されたデータを復元または利用できないようにします。本機を廃棄・譲渡する際に使用してください。 「ESC」を押すと、設定した内容を適用してサブメニューを閉じます。	サブメニュー表示

セットアップユーティリティ

セットアップユーティリティでパスワードを設定する

セットアップユーティリティでパスワードを設定すると、セットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力が必要になります。また、[起動時のパスワード]を[有効]に設定しておくと、電源を入れた直後にパスワード入力が必要になるため、第三者の不正な利用を防ぐことができます。

- 👔 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 2 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に匠 を押してセットアップユーティリティを起動する。
- [3] □□で[セキュリティ]を選ぶ。

スーパーバ<u>イザーパスワードを設定する場合:</u>

回回で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、Enterlを押す。

ユーザーパスワードを設定する場合:

□□で「ユーザーパスワード設定」を選び、 Enter を押す。

- ●ユーザーパスワードを設定するには、まずスーパーバイザーパスワードを設定する必要があります。
- 4 [新しいパスワードを入力してください]の[つの中に新しいパスワードを入力し、 [100]を押す。
 - ●入力したパスワードは画面には表示されません。
 - ●パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。
 - ・大文字、小文字の区別はありません。
 - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
 - Shiftl や Ctrll などのキーと組み合わせて入力することはできません。
- [新しいパスワードを確認してください]の[]の中に手順4で入力したパスワードを再度入力し、 同じを押す。
- 6 確認の画面でEnter®を押す。
- **7** Fillを押し、[はい]を選んでEmerを押す。

重要

パスワードは忘れないようにしてください。

- ●お客さまが設定されたパスワードなど、セキュリティに関する設定は、弊社のサービスセンター などで解除することはできません。
 - パスワードなどの設定内容は忘れないようにしてください。
- ●スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合

有償での修理が必要になります。修理窓口へお問い合わせください。お持ち込みいただき、数日間お預かりさせていただくことになります。セットアップユーティリティの設定は工場 出荷時の状態に戻ります。また、ハードディスク保護を有効に設定している場合、修理でも 無効にできませんので、パスワードは絶対に忘れないようにご注意ください。

●ユーザーパスワードを忘れてしまった場合

セットアップユーティリティを起動してパスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力すると、ユーザーパスワードを設定し直すことができます。 スーパーバイザーパスワードを知らない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した人にで相談ください。

●本機の修理を依頼される場合

スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードの両方を無効にしておいてください。

ハードディスク保護を設定する

セットアップユーティリティのパスワードを設定しておくと、パスワードを知らない第三者がパソコンを使うことはできなくなりますが、パソコンを分解し、内蔵のハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けると、ハードディスク内に保存されている情報が読まれてしまうおそれがあります。

ハードディスク保護は、データの完全な保護を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

- **1 セットアップユーティリティを起動する。(→58ページ手順1と2)**パスワードの入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
 スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は、設定してください。(**→**手順2)
- ② □回で[セキュリティ]を選ぶ。 スーパーバイザーパスワードを設定する場合: □□で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、[migi]を押す。
- 3 ①①で[ハードディスク保護]を選び、を押す。
- 4 ①①で[有効]を選び、回を押す。
- 5 確認の画面で を押す。
- **6** F回を押し、[はい]を選んでE回を押す。

起動時に「ハードディスク保護により、アクセスが禁止されています」と表示された場合は、セットアップユーティリティを起動し、設定内容をハードディスク保護を設定したときと同じ内容 に設定し直してください。

セットアップユーティリティ

「起動」メニュー

「起動」メニューには、接続されている機器の名称が表示されます。セットアップユーティリティを起動したとき、[DVDドライブ電源]が[オン]に設定されている場合は「IDE CDD: MATSHITADVD-RAM UJ-8XXX」、[オフ]の場合は「IDE CDD:」と表示されます。次の方法でオペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。

- 優先順位を1つ上げる回回で[起動順位]内のデバイスを選択して[F6]を押す。
- 優先順位を1つ下げる回回で[起動順位]内のデバイスを選択して[F5]を押す。
- 起動順位を工場出荷時の設定に戻す
 回を押す。
 工場出荷時は、USB FDD→IDE HDD→IDE CDD→PCI LANの順番に設定されています。
- [起動対象外]のデバイスを[起動順位]に移動する(またはその逆) 回回でデバイスを選択して図を押す。 [起動対象外]から[起動順位]へ移動した場合は、移動したデバイスは最後尾に表示されます。 必要に応じて、起動順位を設定してください。

XE

- ●内蔵CD/DVDドライブから起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細」メニューの「DVDドライブ]が[有効]
 - 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]が[オン]
 - 「起動」メニューで[IDE CDD:]が[起動順位]の一番上になっている
- ●USBポートに接続している機器から起動する場合、次の設定になっていることを確認してください。
 - 「詳細 | メニューの「USBポート」が「有効」
 - 「詳細 | メニューの[レガシー USB]が[有効]
- ●同一の機器が複数接続されている場合、1つの機器の名称だけが表示されます。
- ●オペレーティングシステムを起動するデバイスは、本機の起動時にも選択できます。 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに[Esc]を押すと、デバイスを選択 する「起動時のメニュー」が表示されます。実際に起動可能なデバイスのみ表示します。
 - セットアップユーティリティの「起動」メニューの設定を変更すると、「起動時のメニュー」 の表示も変更されます。
 - 「セキュリティ メニューの「Boot First Menu」が「有効」に設定されているときのみ表示します。
- ●起動できる別売りのフロッピーディスクドライブについては、付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』をご覧ください。
- ●[起動対象外]に表示されているデバイスからは起動できません。また、優先順位も変更できません。
- ●CF-W4/CF-W5/CF-Y4/CF-Y5の各シリーズでB's Recorderを使って作成した起動ディスクは、本機では使用できません。 CF-W4/CF-W5/CF-Y4/CF-Y5の各シリーズと起動ディスクを共用したい場合は、新たに本機で起動ディスクを作成してください。
- ●本機では内蔵以外のCD/DVDドライブからの起動はサポートしていません。

「終了」メニュー

メニュー	働き
設定を保存して終了	設定内容を保存して終了します。
設定を保存しないで終了	設定内容を保存しないで終了します。
デフォルト設定	セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。
設定を戻す	変更前の設定に戻します。
設定を保存する	設定内容を保存します。

パーティションを変更する

パーティションとは

ハードディスク上に作成した領域(区画)の ことです。

1つのハードディスクに複数のパーティションを作成することで、1つのハードディスクを複数のディスクのように扱うことができます。 工場出荷時、本機のパーティションは1つです(修復用領域以外)。

- **1 6** (スタート)をクリックし、[コンピュータ]を右クリックする。
- [管理]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。

[ディスクの管理]をクリックする。



4 Windowsが使用しているパー ティション(工場出荷時はCドライ ブ)を右クリックし、[ボリューム の圧縮]をクリックする。

下記は表示例です。パーティションのサイズなどはモデルによって異なります。



5 [圧縮する領域のサイズ]を入力 し、[圧縮]をクリックする。

> ハードディスクの一部の領域を圧縮する ことで、その中に複数のパーティション を作成することができます。

> 最初から画面に表示されている以上のサイズは指定できません。



6 [未割り当て]領域を右クリックし、 [新しいシンプルボリューム]をク リックする。

[未割り当て]領域は手順5で圧縮した領域です。



▼ 「新しいシンプルボリュームウィザードの開始」画面が表示されたら「次へ」をクリックする。

次の設定を行ってください。 次の画面に移るには、[次へ]をクリック してください。

- ①ボリュームサイズの指定 作成するパーティションのサイズを指 定します。未割り当て領域をすべて使 用する場合は、表示されたサイズのま ま[次へ]をクリックしてください。 表示されたサイズより少ない数値を入 力した場合、残りのサイズは「未割り 当て」領域として残ります。
- ②ドライブ文字またはパスの割り当て
- ③パーティションのフォーマット ②と③の設定を表示以外に変更する 場合は専門的な知識が必要です。通 常は表示されたままで[次へ]をクリッ クしてください。
- ☑ [完了]をクリックする。

新しいパーティションのフォーマットが始まります。(手順7の③で「このボリュームを次の設定でフォーマットする」を選択した場合)

画面にフォーマットの進行が表示されますので、終了するまでお待ちください。

●パーティションを追加するには

「未割り当て」領域が残っている場合は手順6から、Windowsの領域にまだ余裕がある場合は手順4からの操作を行うことで、新しいパーティションを追加できます。

●パーティションを削除するには

手順4の画面で削除するパーティションを右クリックし、[ボリュームの削除]をクリックしてください。

再インストールする

再インストールとは

再インストールとはハードディスクをフォー マットして、Windowsをインストールし直 すことです。

Windowsが起動しなくなったり、Windows の動作が不安定になって修復できなくなった りした場合は、再インストールが必要です。


●パーティションを複数作成している場合 (→62ページ)

Windows用とデータ用にパーティションを 分けている場合は、データ用のパーティショ ンをそのままにしてWindowsだけを再イン ストールすることができます。

重要

ハードディスク内の修復用領域は絶対に削除 しないでください。

クには、システム回 復オプションを収納 した修復用領域があ ります。

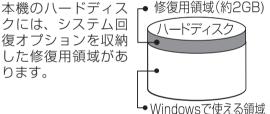

●修復用領域を通常のドライブとして使用す ることはできません。

再インストールの流れ

セットアップユーティリティの設定を変 更する。

プロダクトリカバリー DVD-ROM を使って 再インストールする(約40分)。

セットアップユーティリティの設定を工 場出荷時の設定に戻す。



Windows のセットアップを行う。

セットアップユーティリティの設定を変 更する(必要な場合のみ)。



インターネットに接続できる場合は、 Windows Update を行う。

→ い 『操作マニュアル』 「 (セキュ) リティ) |の「Windowsを最新の状態にする|

再インストールの前に

次のものを準備してください。

- ●プロダクトリカバリー DVD-ROM
- ●CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログ ラムを保存したCD-Rなどのメディア (ダウンロードされた方のみ)

再インストール後は、CPRM拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを再インストー ルする必要があります。CPRM拡張機能 (CPRM Pack) は、登録ユーザーが20回ま でダウンロードできますが、再インストール 前にCD-Rなどのメディアに保存することを お勧めします。

まだ一度もダウンロードされていない場合や ダウンロードが20回に達していない場合は、 再インストール後にダウンロードすることが できます。(**→** 19ページ)

周辺機器およびSDメモリーカードなどは、す べて取り外してください。特に、USBフロッ ピーディスクドライブやUSB接続の外付けCD/ DVDドライブ、外付けのハードディスクを接続 したままでは、再インストールが正常に行われ ない場合があります。

再インストールする

重要

インストールしたアプリケーションソフトやメールの履歴などお客さまが作成したデータは、他のメディアや外付けのハードディスクへ必ずバックアップを取っておいてください。 再インストールを実行すると、ハードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。

- ●データ用のパーティションを作成していた場合でも、予期しない誤動作/誤操作によりデータが消去されるおそれがあります。
- ●再インストールしても、DVD-Videoのリー ジョンコードを設定できる回数は、工場出 荷時の状態に戻りません。
 - (→ U 『操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」の「リージョンコードについて」)

再インストールする

再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。

Windowsが起動しなくなったり、データが 消失して再インストールを実行できなくなっ たりするおそれがあります。

- **ACアダプターを接続する。**
- 2 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に 「空」を押し、セットアップユーティ リティを起動する。
 - ●パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[btt]を押してください。

パスワードを入力してください [_____]


- ●ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
- ●お買い上げ時の状態から設定を変更 して使っていた場合は、あらかじめ 変更した設定をメモしておくことを お勧めします。

日 「国を押す。

次の画面で[はい]を選び、[inter]を押して ください。

セットアップ確認 デフォルト値をロードしますか? [**はい**] [いいえ]

4 回と回を使って「メイン」メニュー に移動し、回と回を使って[DVD ドライブ電源]を選び、 して[オン]に設定する。

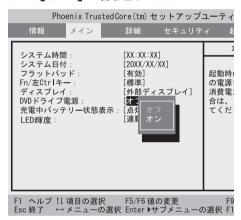

5 □と□を使って「起動」メニュー に移動し、□と□を使って[IDE CDD]を選び、匠□を押して[IDE CDD]が1番目になるように設定 する。

> CD/DVDドライブから起動できるよう になります。



6 <u>Fio</u>を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、<u>Fie</u>を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、[mm]を押してください。

- ✓ 「Panasonic」起動画面が表示されている間に配った押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ② プロダクトリカバリー DVD-ROM をCD/DVDドライブにセットする。



ディスクカバーが開かない場合

次の設定になっていることを確認してください。

- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有 効]
- ●「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] が「オン]

設定されていない場合は、次の手順を行っ てください。

「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] を「オン]に設定する。

↓ 「□□」を押し、確認のメッセージが表示され たら[はい]を選び、「□□□を押す。(パソコン が再起動します。)

↓ 「Panasonic」起動画面が表示されている 間に「F2」を押し、セットアップユーティリ ティを起動する。

▼ プロダクトリカバリー DVD-ROMをセッ トする。 9 「三」を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 「一回を押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、[main]を押してください。

次の画面が表示されたら、 [Windowsを再インストールする。]をクリックして選び、[次へ] をクリックする。

> (以降の画面はすべて一例です。) [キャンセル] をクリックすると、操作 を中止できます。



再インストールを実行するための条件が 表示されます。

[はい、上記の条文に同意します。 処理を続けます。]をクリックし て選び、[次へ]をクリックする。



再インストールする

12 再インストールの方法を選ぶ。



再インストールには、次の2つの方法があります。

●工場出荷時の設定にする場合(使用できるパーティションは1つ)

Windows

[ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

●パーティション構成を変更せず、OSの パーティションにWindowsを再イン ストールする場合



[OS用パーティションにWindowsを再インストールする。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

13 確認のメッセージが表示された ら、「はい]をクリックする。



(画面は[ハードディスク全体を工場出荷 状態に戻す。]を選んだ場合の例です。)

- 再インストールが始まります。
- 再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。Windowsが起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりするおそれがあります。

14 終了のメッセージが表示されたら、 プロダクトリカバリー DVD-ROM を取り出し、[OK]をクリックする。

パソコンの電源が切れます。

- 15 手順2と3 (→64ページ) を行い、 セットアップユーティリティを工 場出荷時の設定に戻す。
- 16 Fill を押して、確認のメッセージ が表示されたら、[はい]を選び、 Intel を押す。

セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します

- **17 Windowsのセットアップを行う**。 (→ 『取扱説明書 準備と設定ガイド』)
- 18 セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更する。

パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻っています。

インターネットに接続できる場合は、 (スタート)-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、Windows Updateを行う。

XE

CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムをWinDVDに組み込んでお使いになっていた場合、Windowsをセットアップした後、CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを再インストールする必要があります。CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを保存しておいたCD-Rなどを使って再インストールするか、ダウンロードしてください。

本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

ハードディスクデータ消去ユーティリティを利用すれば、内蔵ハードディスクに保存されているすべてのデータやソフトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。

ハードディスクデータ消去ユーティリティは、データを上書きする方法でデータを消去していますが、予期せぬ誤動作あるいは誤操作により完全に消去できない場合があります。 また、特殊な機器により読み出される可能性もあります。機密度の高いデータを消去する必要がある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリティの使用により生じたお客さまの損害については補償いたしかねます。

データ消去の前に

プロダクトリカバリー DVD-ROMを準備して、次の点を確認してください。

- ●必ず、ACアダプターを接続してください。
- ●内蔵ハードディスクにのみ有効です。外付けハードディスクには働きません。
- ●実行するとハードディスクからは起動しなくなります。
- ●損傷しているハードディスクのデータは消 去できません。
- ●パーティションを指定してデータを消去することはできません。修復用領域を含めたすべてのハードディスクのデータが削除されます。

データをすべて消去する

- 🚺 ACアダプターを接続する。
- 本機の電源を入れ、「Panasonic」 起動画面が表示されている間に 「空」を押し、セットアップユーティ リティを起動する。
 - ●パスワードを設定している場合は、次の画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[mm]を押してください。

パスワードを入力してください [____]

- ●ユーザーパスワードでは「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
- **3 厚 を押す。** 次の画面で[はい]を選び、**Enter**を押して ください。


セットアップ確認

デフォルト値をロードしますか?

はい

[いいえ]

4 □と□を使って「メイン」メニュー に移動し、□と□を使って[DVD ドライブ電源]を選び、□□を押 して「オン]に設定する。

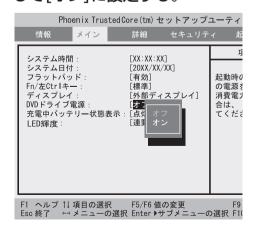

本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

⑤ □と□を使って「起動」メニューに移動し、□と□を使って[IDE CDD]を選び、⑥ を押して[IDE CDD]が1番目になるように設定する。

CD/DVDドライブから起動できるよう になります。



6 (三回)を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**(回**)を押す。

セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードを入力して、「Enter」を押してください。

- 「Panasonic」起動画面が表示されている間に匠型を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ② プロダクトリカバリー DVD-ROM をCD/DVDドライブにセットする。

X E

ディスクカバーが開かない場合

次の設定になっていることを確認してください。

- 「詳細」メニューの[DVDドライブ]が[有 効]
- 「メイン」メニューの[DVDドライブ電源] が[オン]

設定されていない場合は、次の手順を行ってください。

- ①「詳細」メニューの[DVDドライブ]を[有効]、「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]を「オン]に設定する。
- ② <u>Fin</u>を押し、確認のメッセージが表示されたら[はい]を選び、<u>Enter</u>を押す。(パソコンが再起動します。)
- ③「Panasonic」起動画面が表示されている間に「E型を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- ④プロダクトリカバリー DVD-ROMを セットする。
- **9** Fin を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 Finterを押す。

セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

パスワードを設定している場合、以降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されることがありますので、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力して、[Enter]を押してください。

次の画面が表示されたら、[セキュリティのためハードディスクの内容を消去する]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。

[キャンセル]をクリックすると、操作を中止できます。



11 確認のメッセージが表示された ら、[はい]をクリックする。



[**実行する]をクリックする**。



13 再度[実行する]をクリックする。



14 [はい]をクリックする。



ハードディスクのデータ消去が開始され ます。

- 15 終了のメッセージが表示された ら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出して、[OK]をク リックする。
 - ●パソコンの電源が切れます。
 - ●何らかの原因で完了できなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。

本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する

パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、<u>お客さまの責任に</u>おいて消去することが非常に重要です。

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。

したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。

ところが、このハードディスク内に記録されたデータを消去するというのは、それほど 簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

- 「削除」操作を行う
- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す
- サソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- 再インストールをして、工場出荷状態に戻す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。


消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金槌や強い磁気によって物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機 を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります ので、ご注意ください。

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合は、 $71 \sim 86$ ページで解決方法を確認してください。

解決方法が見当たらない場合は、デスクトップの をダブルクリックして い 『困ったときのQ&A』も確認してください。

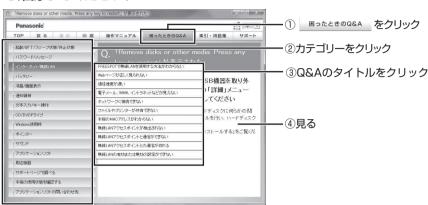

質問	対 策
本機が起動しない / バッテリー状態表示 ランプ □ が点灯しな いときは?	AC アダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか確認してください。 →付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』
	バッテリーパックのラッチがロック ≜ の方向にあり、しっかりと固定されていることを確認してください。
	お買い上げ後、RAMモジュールを増設した場合(または交換した場合)は、RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。RAMモジュールを外すと電源が入る場合は、RAMモジュールの問題が考えられます。 ●本機の電源を切り、推奨品のRAMモジュールであることを確認し、正しく取り付け直してください。 ●RAMモジュールの仕様を確認してください。 RAMモジュールについては、「メモリー容量を増やす」(→49ページ)または「仕様」(→87ページ)をご覧ください。
	CPUの温度が上がっている可能性があります。CPUの温度が上がっていると、CPUの過熱を防止するための機能が自動的に働き、本体が起動しないようになっています。しばらくしてから再度電源を入れてください。それでも起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください。
SD/SDHC メモリー カードをセットしたま ま Windows を 起 動 すると、チェックディ スク(CHKDSK)が始 まるときは?	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードへの書き込み中に、カードを取り出しませんでしたか? チェックディスクが終了するまでそのままお待ちください。 → 「操作マニュアル」「 (周辺機器)」の「SD/SDHCメモリーカードを使う」

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

質問	対策
電源は入るが Windows が正常に 起動しないときは?	電源状態表示ランプ 心 が点灯している場合は、ハードディスク状態表示ランプが点灯していないなど、ハードディスクにアクセスしていないことをご確認のうえ、4秒以上スライドして電源を切ってください。その後、再度電源を入れてください。
	休止状態からのリジューム時にWindowsが起動しなくなった場合は、 プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って「システム回復オプション」 を起動し、[スタートアップ修復]を実行してください(→85ページ)。 それでもWindowsが起動しない場合は、プロダクトリカバリー DVD- ROMを使って再インストールしてください。
	セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。 (→54ページ)
	周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してください。 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられ ます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
	次の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「F®」を押し続ける。 ② 「詳細ブートオプション」が表示されたら指を離す。 ③ 回回で[セーフモード]を選ぶ。 ④ 「memを押す。以降は、画面に従って操作してください。
ビープ音(ピーピー) が鳴り、「増設RAMモ ジュールエラーです」 または「標準RAMの エラーです」と表示さ れるときは?	「増設RAMモジュールエラーです」と表示された場合は、RAMモジュールが正しく取り付けられていません。電源を切り、RAMモジュールが推奨品であることを確認し、正しく取り付け直してください。
	「標準RAMのエラーです」と表示された場合は、ご相談窓口にご相談 ください。
「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表 示されたときは?	システムを起動できないフロッピーディスクがフロッピーディスクド ライブにセットされていないか確認してください。セットされている 場合は、取り出してから何かキーを押してください。
	USB機器を接続している場合は、USB機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。 セットアップユーティリティの起動方法:→52ページ
	設定しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。 ●再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。(➡63ページ)

質問	対 策		
フロッピーディスク	パナソニック製外部FDD(品番:CF-VFDUO3U)を接続しているか確認 してください。他のフロッピーディスクドライブからは起動できません。		
	パソコンの電源を切り、外部FDDを接続し直してください。		
から起動できないと	起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。		
きは?	セットアップユーティリティを起動し、次の設定を確認してください。 • 「詳細」メニューの[USBポート]が[有効] • 「詳細」メニューの[レガシー USB]が[有効] • 「起動」メニューで[USB FDD]が[起動順位]の一番上に表示		
「バッテリー残量表示 補正ユーティリティ」 画面が表示されたと きは?	リックするとWindowsの終了処理が中止され、次回起動時に再びバッ		
	セットアップユーティリティの「終了」メニューで、工場出荷時の設定に戻す。 セットアップユーティリティの起動方法:→52ページ		
	お買い上げ後にインストールした常駐アプリケーションソフトがある 場合は、そのアプリケーションソフトの常駐を解除してください。		
Windowsの起動が	メモリー容量を増やしてください。		
遅いときは?	ディスクデフラグツールを実行してください。		
	Windows ReadyBoostを使ってください。 ご利用の外付けメディアがWindows ReadyBoostに対応している かどうかは、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。		
	なお、Windowsの動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。		
スリープ状態/休止 状態からリジューム (復帰) しないとき は?	次のような場合は、電源スイッチをスライドして電源を入れてください。なお、保存していないデータは失われます。 ・スリープ状態のとき、ACアダプターおよびバッテリーパックを取り外した。 ・周辺機器の取り付け/取り外しを行った。 ・電源スイッチを4秒以上スライドし強制終了した。		
	バッテリーの残量が少ない、または完全に放電している可能性があります。ACアダプターを接続し、リジュームしてください。 LAN Wake Up 機能を有効に設定している場合のバッテリー残量保持期間については、「電源を入れる/切る」(→32ページ)をご覧ください。		

起動/終了/スリープ状態/休止状態のQ&A

質問	対 策			
内蔵 CD/DVDドラ イブから起動できな いときは?	・ 『困ったときのQ&A』の「起動/終了/スリープ状態/休止状態」をご覧ください。			
再起動すると、CD/ DVDドライブの電 源がオフになる	セットアップユーティリティの「メイン」メニューの[DVDドライブ電源]が[オフ]に設定されています。ドライブの電源を常にオンの状態で起動したい場合は、[DVDドライブ電源]を[オン]に変更してください。ただし、[オン]に設定すると、本体の電源を入れた直後にドライブの作動音が鳴ります。			
	周辺機器を接続している場合は、取り外してからWindowsを終了してください。 同辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。			
	アプリケーションソフトをインストールした後で電源が切れなくなった場合は、 (スタート)-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックし、ご購入後にインストールしたアプリケーションソフトを削除してください。 削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。			
電 源 が 切 れ な い (Windowsが終了 しない) ときは?	次の手順で、ディスクのエラーチェックを行ってください。			

パスワード/メッセージのQ&A

質問	対策		
パスワードを入力し ても再度入力を求め	①ランプが点灯している場合は、Numbly を押してテンキーモードを解除してから入力してください。		
られるときは?	☑ランプが点灯している場合は、⑤nifflを押しながら⑥caps Lock)を押してキャップスロックを解除してから入力してください。		
「パスワードを入力 してください」が 表示されたときは?	スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓口にご相談ください。		
パスワードの入力画 面が表示されないと きは?	スリープ状態 / 休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。 スリープ状態/休止状態からのリジューム時にパスワードの入力画面を表示させるには、次の手順で設定してください(工場出荷時は、Windows パスワードが設定されていれば表示される設定になっています)。 ① ② (スタート)・[コントロールパネル]をクリックする。すでにWindows パスワードが作成されている場合は、手順⑦に進んでください。 ② [ユーザーアカウント]をクリックする。 ③ [Windows パスワードの変更]をクリックする。 ④ [アカウントのパスワードの変更]をクリックする。 ⑤ パスワードを設定し、[パスワードの作成]をクリックする。 ⑥ (スタート)・[コントロールパネル]をクリックする。 ⑦ [バッテリ設定の変更]をクリックする。 ② [スタート)・[コントロールパネル]をクリックする。 ① [バッテリ設定の変更]をクリックする。 ④ [スリーブ解除時のパスワード保護]をクリックする。 ① [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力して[OK]をクリックします。 ⑩ [パスワードを必要とする]をクリックし、[変更の保存]をクリックする。		

F.F. 00	4,1 777		
質 問 	対策		
ださい。 ① (スタート)-[コントローまたは削除]をクリックでできない。 ② パスワードを忘れてしまり、クリックする。 ③ [パスワードが削除されませい。)の削除]をクリパスワードが削除されませい。 ② (アスワードが削除されませい。)でではし、再インフードが削除されませい。)でではし、アカクをではできます。 「できながらい。では、アカーを関係でする。 ② (スタート)-[コントロリックする。 ② (スタート)-[コントロリックする。 ② (Windows パスワードが別ない。) (スタート)-[コントロリックする。)② (Windows パスワードが ③ [パスワードリセットディスクい。) (スタート)-[コントロリックする。)② (Windows パスワードが ③ [パスワードリセットディー)、 (スタート)-[コントロリックする。)② (Windows パスワードが ③ [パスワードリセットディー)、 (スタート)-[コントロリックする。) (スタート)-[コントロー) (スタートロー) (スター) (ス	① ② (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウントの追加または削除]をクリックする。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 ②パスワードを忘れてしまった管理者のユーザーアカウントをクリックする。 ③[パスワードの削除]をクリックする。 ④[パスワードの削除]をクリックする。		
	他に管理者のユーザーアカウントを作成していない場合は、再インストールして、ハードディスクを工場出荷時の状態に戻す必要があります。ただし、再インストールをすると、作成したデータやインストールしたアプリケーションソフト、メールの履歴などはすべて消去され		
	① 🚱 (スタート)-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]をク		
Windows が起動せ ず、数字または メッ	システムの起動エラーです。「エラーコードが表示されたら」(→ 86 ページ) の内容に従って操作してください。		
セージが表示された ときは?	「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合は、72ページをご覧ください。		

バッテリーのQ&A

質問	対策		
カタログの記載より もバッテリーの駆動 時間が短いときは?	カタログや本書の「仕様」(→87ページ)などに記載されているバッテリーの駆動時間は、「JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver.1.0)」に基づき測定された数値です。 バッテリーの駆動時間は、エコノミーモード (ECO)の有効/無効や、使用環境によって異なります(例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります)。→41ページ		
バッテリー状態表示 ランプ ① が赤色に 点灯しているとき は?	バッテリーの残量が少なくなっています(残量約9%以下)。 ACアダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。ACアダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。		
	赤色に点滅している場合は、すぐにデータを保存し電源を切った後、 バッテリーパックとACアダプターを本体から取り外し、取り付け直 してください。 それでも赤色に点滅する場合は、バッテリーパックまたは充電回路の 故障が考えられます。ご相談窓口にご相談ください。		
バッテリー状態表示 ランプ () が点滅して いるときは?	オレンジ色に点滅している場合は、次のどちらかの状態が考えられます。 ●バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。 ●アプリケーションソフトや周辺機器(USB機器など)が多くの電力を消費し電力不足になっているため、充電できない状態です。起動しているアプリケーションソフトが終了し、電力不足が解消されれば自動的に充電が始まります。		
バッテリー状態表示 ランプ の明滅しているときは?	バッテリーの充電中です。 セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[充電中バッテリー状態表示]を[明滅]に設定すると、点灯状態が明るくなったり少し暗くなったり(明滅)します。		

ポインターと画面表示のQ&A

質問	対策			
	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [フラットパッド] が [有効] に設定されているか確認してください。			
ホイールパッド使用 時ポインターが動か ないときは?	キーボードを操作し、次の手順で外部マウスのドライバーを削除してください。インストールされていると、ホイールパッドが使えないことがあります。 ①管理者のユーザーアカウントでログオンする。 ②園を押しながら回を押す。 ③「devmgmt.msc」と入力して巨心を押す。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、回を押して[続行]を選択し、巨心を押す。 ④「こを押し、「」を数回押して[マウスとそのほかのポインティングデバイス]を選び、「回を押す。 ⑤[Synaptics PS/2]以外の名前が表示されている場合、外部マウスがインストールされているので、「」で外部マウスのドライバーを選び、「回し、回じの順に押し削除する。 ⑥ 再起動確認の画面で[はい]を選び、「回じを押す。 再起動確認の画面で[はい]を選び、「回じを押してください。 キーボードで操作できない場合は、「園を押してください。 キーボードで操作できない場合は、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った後、電源を入れてください。 ⑦ 「②「を押しながら回を押す。 ⑥「C:¥util¥drivers¥mouse¥setup.exe」と入力して「回じを押す。 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「回を押して「続行]を選択し、「回回を押す。 以降、画面の指示に従ってインストールしてください。			
	USB マウスヘルパーをインストールしている場合、USB マウス接続時はホイールパッドでポインターは操作できません。ホイールパッドをお使いになる場合は、USB マウスを取り外してください。また、マウス接続用の PS/2 ポートを内蔵した USB キーボードを接続した場合、USB キーボードにマウスを接続していなくても、ホイールパッドは無効になります。 USB マウスヘルパーをインストールした状態で、②(スタート)-[コントロールパネル]-[マウス]-[デバイス設定]の設定を変更すると、USB マウスヘルパーをアンインストールした後、ホイールパッドが使えなくなる場合があります。その場合は、次の手順で設定を変更してください。 ① USB マウスを接続する。 ② ③ (スタート) -[コントロールパネル]をクリックする。 ③ [マウス]をクリックする。 ④ [デバイス設定]をクリックする。 ⑥ [百効]をクリックする。 ⑥ [0K]をクリックする。			

質問	対策		
ポインターが勝手に 動くときは?	外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください(「ホイールパッド使用時ポインターが動かないときは?」の2つ目の項目の手順①~⑥をご覧ください → 78ページ)。 「ホイールパッドを使う」(→ 33ページ) をご覧になり、ホイールパッドに触れたときの感度を調節してください。		
	マウスが正しく接続されているか確認してください。		
マウス接続時ポインターが動かないとき	接続したマウスのドライバーをインストールしてください。 外部マウスのドライバーをインストールすると、ホイールパッドが使 えないことがあります。 詳しくは、		
t?	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド] を[無効]に設定してください。		
	不具合などが修正された最新のドライバーがマウスのメーカーから配布されている場合があります。 詳しくは、お使いのマウスのメーカーにお問い合わせください。		
マウス接続時ホイー ルパッドを無効にす るには?	「ホイールパッドの有効 / 無効を切り替える」(→ 34 ページ)をご覧になり、USB マウスヘルパーをセットアップしてください。USB マウスヘルパーをセットアップしてい場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [フラットパッド] を [無効] にしてください。		
明るさが変わった(暗 くなった/明るくなっ た)ときは?	Fn キーを使うことで、明るさを変更できます。		
緑、赤、青のドット が残ったり、正しい 色が表示されなかっ たりするときは?	これは、故障ではありません。 カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(緑、赤、青色)するものがあります。有効画素が99.998%以上、画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。あらかじめご了承ください。		
画面が乱れるときは?	解像度/色数を変更したり、本機の動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。本機を再起動してください。		
	内部LCDのリフレッシュレートが40へルツになっている可能性があります。次の方法でリフレッシュレートを変更してください。 ①デスクトップで右クリックし、[グラフィック プロパティ]をクリックする。 ②[ディスプレイデバイス]をクリックし、[Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン]をクリックする。 [Intel(R)デュアル・ディスプレイ・クローン]が表示されていない場合は、外部ディスプレイを接続してください。 ③[ディスプレイ設定]をクリックする。 ④[ノートブック]をクリックし、[リフレッシュレート]が[40ヘルツ]になっている場合は、[60ヘルツ]に変更し、[OK]をクリックする。		

困ったとき

ポインターと画面表示のQ&A

EE 00	+1 67		
<u>質</u> 問	対策		
一瞬真っ黒になるときは?	ログオンやログオフ、ユーザーの簡易切り替えを使用したとき、画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。		
	ユーザーアカウント制御を設定している場合、 (シールド) が表示されている操作を行うと「ユーザーアカウント制御」画面が表示され、この画面以外の部分が暗くなります。 管理者のユーザーアカウントでログオンしている場合は、[続行]や[許可]などをクリックしてください。 標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindows パスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。		
	省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を有効に設定しているときに、次のような操作を行うと画面が一瞬真っ黒になる場合がありますが、故障ではありません。そのままお使いください。 ・ 「FD」+ 「FD」/ 「FD」+ 「F2」で画面の明るさを調整する。 ・ ACアダプターを抜き挿しする。 動画再生ソフトやグラフィックのベンチマークソフトなどをお使いで、エラー画面が表示されたりソフトが正しく動作しなくなったりした場合は、省電力設定ユーティリティの[画面表示の省電力機能]を無効に設定してください。		
	→ ・ 『操作マニュアル』「		
何も表示されないと きは?	電源状態表示ランプ 心 が点灯している場合は、ディスプレイの電源が切れています。 [cm] や [shim] など動作に影響のないキーを押してください。 選択に使うキー([mm]、[](スペースキー)、 [sso]、 [M]、 [M] や数字キーなど)は使わないでください。 ディスプレイの電源が切れないようにするには、「スリープ状態に移行するまでの時間を変更/無効にする」(→43ページ)をご覧になり、 [ディスプレイの電源を切る]を[なし]に設定してください。		
	画面の表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。 [Fn]+[F3]を押して表示先を切り替えてください。[Fn]+[F3]を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。		
	画面が暗くなっている可能性があります。 Fm + F2 を押して画面を明るくしてください。(→30ページ)		
	電源状態表示ランプ 心 が点滅または消灯している場合は、スリープ 状態または休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてく ださい。		
残像が表示されるときは?	別の画面を表示してください。 同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。		
文字がにじんだりぼ やけたりする	「使用上のお願い」の「文字がにじんだりぼやけたりする場合」をご覧ください。(→ 18ページ)		
サイドバーの ガジェットなどが 正しく表示されない	サイドバーを表示する設定にしていてもガジェットなどが正しく表示 されない場合は、Windowsをログオフし、ログオンし直してください。		

質問	対策		
Windows Aeroを 解除/使用するには	Windows Aeroを解除するには: ①デスクトップの何もないところを右クリックし、[個人設定]をクリックする。 ② [ウィンドウの色とデザイン]をクリックする。 ③画面下側の[詳細な色のオプションを設定するにはクラシックスタイルの[デザイン]プロパティを開きます]をクリックする。 ④ [配色]の項目から[Windows Vista ベーシック]をクリックして選択し、[OK]をクリックする。 Windows Aeroを使用するには: ①デスクトップの何もないところを右クリックし、[個人設定]をクリックする。 ② [ウィンドウの色とデザイン]をクリックする。 ③ [配色]の項目から[Windows Aero]をクリックして選択し、[OK]をクリックする。		

困ったとき

その他のQ&A

質問	対 策		
F8] を押しても[コ ンピュータの修復] が表示されない	Windows Anytime Upgradeを実行すると、修復プログラムが起動 しなくなります。 対処方法については次のWebページをご覧ください。 http://askpc.panasonic.co.jp/index.html		

ハードウェアを診断する

本機に搭載されているハードウェアが正しく動作しない場合は、PC-Diagnostic ユーティリティを使って、正常に動作しているかを診断することができます。

ハードウェアに異常が見つかったときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(→『取扱説明書 準備と設定ガイド』)をご覧ください。

PC-Diagnostic ユーティリティで診断するハードウェア

ソフトウェアは診断できません。

診断するハードウェア	PC-Diagnosticユーティリティのアイコン表示
CPU	CPU/System
メモリー	RAM xxxx MB
ハードディスク	HDD xxx GB
内蔵CD/DVDドライブ	DVD-ROM
ビデオコントローラー	Video
サウンド ^{*1}	Sound
モデム	Modem
LAN	LAN
無線LAN	Wireless LAN
USB	USB
PCカードコントローラー	PC Card
SDカードコントローラー	SD
内部キーボード	Keyboard
ホイールパッド	Touch Pad

- *1 診断中、大きなビープ音が鳴りますので、ヘッドホンを装着しないでください。(Windowsでミュートに設定している場合、音は鳴りません。)
- ●Video診断中に画面が乱れたり、Sound診断中にスピーカーから音が出ることがありますが、 これらは異常ではありません。

操作のしかた

ホイールパッドで操作することをお勧めします。ホイールパッドで操作しないときは、代わり に内部キーボードで操作することもできます。

操作	ホイールパッドの操作	内部キーボードの操作
アイコンを選ぶ	ポインターをアイコンの上に 合わせる	(スペースキー)を押してから回回回回を押す (画面右上の [close] は選べません。)
アイコンをクリックする	タップまたはクリックする (右クリックは使えません。)	アイコン上で (スペースキー) を押す
PC-Diagnosticユーティリ ティを終了してパソコンを再 起動する	画面右上の[close]をクリッ クする	Ctrl + Alt + Del を押す

ホイールパッドが正しく動作しない場合は、「Ctrll+「Atll+「Dell を押してパソコンを再起動するか、電源スイッチをスライドして電源を切った後に、再度PC-Diagnosticユーティリティを起動してください。


診断する

セットアップユーティリティで「デフォルト設定」にした状態で実行します。セットアップユーティリティなどで使用できないように設定されている場合は、ハードウェアのアイコンがグレー表示になります。

- 周辺機器を取り外す。
- **ACアダプターを接続する**。 診断中は、ACアダプターの抜き挿しや周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- 🕝 パソコンの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。
- 4 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に F2 を押してセットアップユーティリティを起動する。
 - ●お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定をメモしてお くことをお勧めします。
 - ●以降の手順でパスワードの入力画面が表示された場合は、スーパーバイザーパスワードを入力し、[inter]を押してください。
- **5 [5]を押す**。 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、**[5]**を押してください。
- ⑤ □と□を使って「メイン」メニューに移動して[DVDドライブ電源]を[オン]に設定する。
- **7** 「回**を押す**。 確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、「回回を押してください。 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- 8 パソコンの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に ctrl + F7 を押す。

PC-Diagnosticユーティリティが起動し、自動的にすべてのハードウェアの診断が始まります。(画面は英語です。)

アイコンの左側(A)に青色と黄色が交互に表示され始めるまでは、ホイールパッドまたは内部キーボードが使えません。

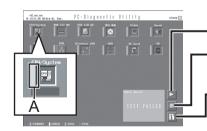

診断中にクリックして行える操作

・診断を最初から始めるとき

診断を中止するとき(診断を途中から再開することはで きません)

・ヘルプを表示するとき(画面をクリックするか [______ (スペースキー)を押すと元の診断画面に戻ります)


- ●ハードウェアのアイコンの左側(A)の表示色で診断状況が確認できます。
 - 水色:診断していない状態
 - 青色と黄色が交互に表示:診断中。診断内容によって表示の間隔は異なります。 RAM診断中は、表示が長時間止まることがありますが、そのままお待ちください。
 - 緑色:正常と診断赤色:異常と診断


XE

次の手順で、特定のハードウェアのみを診断したり、ハードディスクの拡張診断を行ったりできます(拡張診断はハードディスクのみ)。拡張診断は、標準診断に比べて詳しい診断を行うため、診断時間が長くなります。

- ②<u>診断しない</u>ハードウェアのアイコンをクリックしてグレー表示(B)にする。

ハードディスクの場合は、クリックすると拡張診断(アイコンの下(C)に「FULL」と表示)になり、再度クリックするとグレー表示になります。

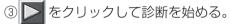

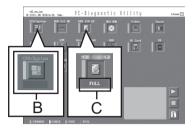

すべてのハードウェアが診断されたら、診断結果を確認する。

赤色になり「Check Result TEST FAILED」が表示されたら、パソコンのハードウェアが故障していると考えられます。赤色で表示されているハードウェアを確認して、ご相談窓口にご相談ください。

緑色になり「Check Result TEST PASSED」が表示されたら、パソコンのハードウェアは正常です。そのままお使いください。それでも正しく動作しない場合は、再インストールしてください。(→63ページ)






RAMモジュールを増設した状態でメモリー診断をして「Check Result TEST FAILED」が表示された場合:

増設されたRAMモジュールを取り外して診断を行ってください。それでも「Check Result TEST FAILED」が表示された場合、内蔵のRAMモジュールが故障していると考えられます。

診断が終了したら、画面右上の[close]をクリックするか、□□□+□□□を押してパソコンを再起動する。

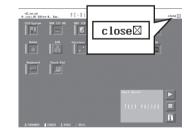

重要

セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[DVD ドライブ電源]が[オン]に設定されています。

[オン]に設定されていると、パソコンの起動直後にドライブから振動や作動音がします。 パソコン起動時に作動音を鳴らさないようにするには、[DVD ドライブ電源]を[オフ]に設 定してください。

ハードディスクを復元する

Windows Vistaに搭載されている「Windows Complete PCバックアップと復元」および「システム回復オプション」を使うことで、パソコンが動作しなくなったときにハードディスク全体を復元することができます。

ハードディスクをバックアップする

「Windows Complete PCバックアップと復元」機能を使うと、別の記憶メディア(外付けハードディスクなど)に、ハードディスク全体のバックアップを自動または手動で行うことができます。また「バックアップと復元センター」では、ファイルやフォルダー単位でもバックアップが行えます。

詳しい方法を確認するには、 (スタート)-[コントロールパネル]-[バックアップの作成]をクリックしてください。

ハードディスクを復元する

「Windows Complete PCバックアップと復元」を使ってバックアップしたイメージデータを復元するには、ハードディスクの修復用領域に収納された「システム回復オプション」を使います。


重要

以下の操作は、お買い上げ後に初めて電源を入れたときや再インストール直後には行えません。Windows Vistaを一度起動/終了させた後は操作可能になります。

システム回復オプション





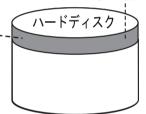

「システム回復オプション」を使ってハードディスクを復元するには

- ① 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード設定時はパスワード入力後)に「FB」を押し続ける。
- ②「詳細ブートオプション」が表示されたら指を離す。
- ③ 回と回を使って「コンピュータの修復」を選び、Enterlを押す。
- ④ キーボードの種類を選び、[次へ]をクリックする。 「システム回復オプション」が表示されます。
- ⑤ 「ユーザーアカウント名」と「パスワード」を入力し、「OK]をクリックする。
- ⑥「Windows Complete PC復元」をクリックし、画面の指示に従う。
- ●[E8]を押し続けても「システム回復オプション」が表示されない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROMを使って「システム回復オプション」を表示してください。
 - ① 「再インストールする | の手順1から9を行う (→64ページ)
 - ②「選択してください」画面で[システム回復オプションを起動する]をクリックして選び、 [次へ]をクリックする。
 - ③ 画面の指示に従って操作する。

「システム回復オプション」には、他に次のような機能があります。

スタートアップ修復: Windowsが起動しないとき、その問題を修正します。 システムの復元: Windowsをバックアップしたときの状態に戻します。

Windowsメモリー診断ツール:メモリーにハードウェアエラーが起きていないか調べます。

コマンドプロンプト: コマンドプロンプトのウィンドウを開きます。

エラーコードが表示されたら

電源を入れたとき、次のエラーコードやメッセージが表示された場合は、対処の説明に従ってください。

それでも解決できない場合、またはこれら以外のエラーコードやメッセージが表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。

エラーコード一覧

エラーコード/メッセージ	対 処
0211:キーボードエラーです。	●外部キーボードを接続している場合は、取り外してください。
0251: システムCMOSの チェックサムが正しくありません。デフォルト値が設定されました。	セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容が正しくありません。これは、プログラムなどの意図しない動作により、内容が変更された場合に起こるエラーです。 ●セットアップユーティリティで、デフォルト設定にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。 ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
0271:日付と時刻の設定を確認してください。	日付と時刻の設定が正しくありません。 ●セットアップユーティリティの「メイン」メニューで、日付と時刻を正しく設定してください。 ●それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵バックアップバッテリーが消耗している可能性があります。ご相談窓口にご相談ください。
0280:起動を3 回失敗しました。-デフォルト値を使用して起動します。	繰り返し起動に失敗したため、セットアップユーティリティをデフォルト設定に変更して起動しました。 ●セットアップユーティリティで、デフォルトの設定(工場出荷時の値)にした後、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
< F2 >キーを押すとセットアップを起動します。	●エラー内容をメモした後、『F2』を押してセットアップユーティリティを起動してください。設定を確認し、必要に応じて適切な値に設定し直してください。
Operating System not found	起動しようとしたフロッピーディスクやハードディスクに OS が正しくインストールされていません。 ●フロッピーディスクドライブに起動できないフロッピーディスクがセットされている場合は、取り出してください。 ●ハードディスクから起動できない場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューでハードディスクが正しく認識されているか確認してください。 ・認識されている場合(「xx GB」と表示)は、再インストールを行ってください。 ・認識されていない場合(「なし」と表示)は、ご相談窓口にご相談ください。 ● USB ポートに機器を接続している場合は、取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシー USB]を[無効]に設定してください。

セットアップユーティリティの起動方法:→52ページ

仕様 日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。

●本体仕様

(CPU/2次キャッシュメモリー		ンテル®Core™2 Duo プロセッサー 低い	
標準1 GB ¹¹ DDR2 SDRAM (拡張メモリースロットに512 MB ¹¹ メモリーを 増設済み、空きスロットの) 最大251 MB ¹¹ (メインメモリーと共用 ¹²) *3 80 GB ¹⁴ (Serial ATA) 上記容量のうち約2 GB ¹⁴ は修復用領域として使用(ユーザー使用不可) スーパーマルチドライブ内蔵 パッファーアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載 DVD-RAM ⁷ : 2倍速(4.7GB ¹⁴) /1倍速(2.6GB ¹⁴)、DVD-R ¹⁶ : 最大4倍速、 PDL:最大4倍速、DVD-ROM ¹⁹ : 最大8倍速、+R:最大4倍速、+PDL:最大4倍速、CD-RW:最大4倍速、CD-ROM ¹⁹ : 最大24倍速、CD-R ¹⁹ 最大24倍速、CD-RW ¹⁹ 最大24倍速、CD-RW ¹⁹ ま持え:2倍速(4.7GB ¹⁴)、DVD-R書き込み:1倍速/2倍速/4倍速、PWB=き換え:2.4倍速、4倍速/4倍速、+RW書き込み:2.4倍速/4倍速/4倍速/4倍速/8倍速/10倍速、Ultra-Speed CD-RW書き換え:4倍速/8倍速/8 で24倍速、CD-RW書き換え:4倍速/86速/10倍速 Ultra-Speed CD-RW書き換え:1倍速/86速/10倍速 PVD-ROM (1層、2層)、DVD-RV書き換え:1.1/1.2 1.4GB、3.95GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、DVD-ROM (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、DVD-ROM (1.4GB、2.8GB、2.8GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、DVD-ROM (1.4GB、2.8GB、2.8GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、DVD-ROM (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、DVD-ROM (1.4GB、2.8GB、2.8GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、DVD-ROM (1.4GB、2.8GB、2.8GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) ¹⁴ 、CD-ROM (XA対応)、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Vide CD (CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	,1.10112() [] 1] 1] 7 () (0		
#設済み、空きスロットの) 最大251 MB*1 (メインメモリーと共用*2) *3 80 GB*4 (Serial ATA) 上記容量のうち約2 GB*4 は修復用領域として使用(ユーザー使用不可)	65 Express チップセット	バイルインテル® GM965 Express チ	
RO GB*4 (Serial ATA)			
上記容量のうち約2 GB ^{*4} は修復用領域として使用(ユーザー使用不可)	モリーと共用*2) *3	大251 MB*1(メインメモリーと共用*2)	
上記容量のうち約2 GB* は修復用領域として使用(ユーザー使用不可)		O GB*4 (Serial ATA)	
アンダーランエラー防止機能 (SmoothLink) 搭載 DVD-RAM*7:2倍速 (4.7GB*4) /1倍速 (2.6GB*4)、DVD-R*8:最大4倍速、PDVD-ROM*9:最大8倍速、+R:最大4倍速、+F:最大4倍速、+F:最大4倍速、+RW:最大4倍速、CD-ROM*9:最大24倍速、CD-ROM*9:最大24倍速、CD-ROM*9:最大24倍速、CD-ROM*9:最大24倍速、CD-ROM*9:最大24倍速、CD-R*9。最大24倍速、CD-RW:最大20倍速 DVD-RAM*7書き換え:2倍速 (4.7GB*4)、DVD-R書き込み:1倍速/2倍速 /4倍速、DVD-RAM*7書き換え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2.4倍速/4倍速 /4倍速、DVD-RW書き換え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2.4倍速/4倍速 /4倍速、DVD-RW書き換え:4倍速、High-Speed CD-RW書き換え:4倍速/8倍速/8~24倍速、CD-RW書き換え:4倍速/10倍速 DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R*8 (1.4GB、3.95GB、4.7GB)*4、DVD-RAM*7 (1.4GB、2.8GB、2.8GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7 (1.4GB、2.8GB、2.8GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、+R (4.7GB)*4、+R (は修復用領域として使用(ユーザー	記容量のうち約 $2~\mathrm{GB}^{*4}$ は修復用領域と	ユーザー使用不可)
アッファーアンダーランエラー防止機能(SmoothLink)搭載 DVD-RAM*7:2倍速(4.7GB*4)/1倍速(2.6GB*4)、DVD-R*8:最大4倍速、DVD-RW:最大4倍速、DVD-ROM*9:最大8倍速、+R:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BL:最大4倍速、+BM:最大20倍速 DVD-RAM*7書き換え:2倍速(4.7GB*4)、DVD-R書き込み:1倍速/2倍速/4倍速、DVD-RW書き換え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2.4倍速/4倍速・+BW書き換え:2.4倍速、CD-R書き込み*10倍速/8倍速/8~24倍速、CD-RW書き換え:4倍速、High-Speed CD-RW書き換え:4倍速/8倍速/8~24倍速/86速/10倍速、Ultra-Speed CD-RW書き換え:8倍速/10倍速 DVD-ROM(1層、2層)、DVD-Video、DVD-R*8(1.4GB、3.95GB、4.7GB)*4、DVD-ROM(1層、28GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7(1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7(1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7(1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7(1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、CD-ROM(XA対応)、CD-R、Photo CD(マルチセッション対応)、Vide CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	习蔵	ーパーマルチドライブ内蔵	
理続データ転送速度*5*6 DVD-RW:最大4倍速、DVD-ROM*9:最大8倍速、+R:最大4倍速、CD-R*9 最大24倍速、CD-RW:最大4倍速、CD-ROM*9:最大24倍速、CD-R*9 最大24倍速、CD-RW:最大20倍速 DVD-RAM*7書き換え:2倍速 (4.7GB*4)、DVD-R書き込み:1倍速/2倍速/4倍速、DVD-RAM*7書き換え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2.4倍速/4倍速・+RW書き換え:1倍速/2倍速・+RW書き換え:16倍速/8倍速/86速/4倍速・24倍速、CD-RW書き換え:4倍速、High-Speed CD-RW書き換え:4倍速/8倍速/86速/10倍速 DVD-ROM(1層、2層)、DVD-Video、DVD-R*8 (1.4GB、3.95GB、4.7GB)*4、DVD-ROM(1/2 1.4GB、2.8GB、2.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7 (1.4GB、2.8GB、2.2GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、DVD-RAM*7 (1.4GB、2.8GB、2.2GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB)*4、+R (4.7GB)*4、+R DL (8.5GB)*4、+RW (4.7GB)*4、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Vide CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	こう一防止機能(SmoothLink)搭	シファーアンダーランエラー防止機能	nk)搭載
DVD-RAM [*] /書き換え:2倍速(4.7GB ^{*4})、DVD-R書き込み:1倍速/2倍速/4倍速、DVD-RW書き換え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2.4倍速/4倍速 +RW書き換え:2.4倍速、CD-R書き込み ^{*10} :4倍速/8倍速/8 ~ 16倍速/8 ~ 24倍速、CD-RW書き換え:4倍速、High-Speed CD-RW書き換え:4倍速/8倍速/10倍速 DVD-ROM (1層、2層)、DVD-Video、DVD-R ^{*8} (1.4GB、3.95GB、4.7GB) *4、DVD-RAM ^{*7} (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) *4、DVD-RAM ^{*7} (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) *4、HR (4.7GB) *4、+R DL (8.5GB) *4、+RW (4.7GB) *4、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Vide CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	DVD-ROM ^{*9} :最大8倍速、+R:指 最大4倍速、CD-ROM ^{*9} :最大24	VD-RW:最大4倍速、DVD-ROM ^{*9} :f L:最大4倍速、+RW:最大4倍速、C	+R:最大4倍速、+R
4.7GB) *4、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4GB、4.7GB、9.4GB) *4、DVD-RAM*7 (1.4GB、2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7GB、9.4GB) *4、+R (4.7GB) *4、+R DL (8.5GB) *4、+RW (4.7GB) *4、CD-Audio、CD-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CD (マルチセッション対応)、Vide CD、CD・EXTRA、CD-RW、CD-TEXT	え:1倍速/2倍速、+R書き込み:2 CD-R書き込み ^{*10} :4倍速/8倍速/ 換え:4倍速、High-Speed CD-RV		
	Ver.1.1/1.2 1.4GB、4.7GB、 2.8GB、2.6GB、5.2GB、4.7G (8.5GB) ^{*4} 、+RW(4.7GB) ^{*4} 、(D-R、Photo CD(マルチセッショ	.7GB) ^{*4} 、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 VD-RAM ^{*7} (1.4GB、2.8GB、2.6GE R (4.7GB) ^{*4} 、+R DL (8.5GB) ^{*4} 、+I D-ROM (XA対応)、CD-R、Photo CI	7GB、9.4GB) *4、 4.7GB、9.4GB) *4、 3) *4、CD-Audio、
DVD-RAM* ⁷ (1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)* ⁴ 、DVD-R(1.4GE 4.7GB for General)* ⁴ 、DVD-RW(Ver.1.1/1.2 4.7GB、9.4GB)* +R(4.7GB)* ⁴ 、+RW(4.7GB)* ⁴ 、CD-R、CD-RW	DVD-RW (Ver.1.1/1.2 4.70		
表示方式 14.1型TFTカラー液晶SXGA+(1400×1050ドット)	XGA+ (1400×1050ドット)		
内部LCD表示 1400×1050ドット:約1677万色*11			
800 × 600 ドット、1024 × 768 ドット、1280 × 768 ドット、 外部ディスプレイ 表示* ¹² 1280 × 1024 ドット、1400 × 1050 ドット、1440 × 900 ドット 1600 × 1200 ドット、2048 × 1536 ドット(60 Hz)* ¹³ :約167 万色	1400 × 1050 ドット、1440		
本体+外部ディスプレイ 800 × 600ドット、1024 × 768ドット、1280 × 768 ドット、 同時表示 ^{*12} 1280 × 1024ドット、1400 × 1050ドット:約1677万色 ^{*11}			
無線LAN インテル [®] Wireless WiFi Link 4965AGN IEEE802.11a (J52/W52/W53) /b/g準拠* ¹⁴ (→90ページ)			
LAN*15 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	SE-TX/10BASE-T		
モデム* ¹⁶ データ:56 kbps (V.90) FAX:14.4 kbps/ボイス非対応 (→90ペーシ	FAX: 14.4 kbps/ボイス非対応		
サウンド機能 PCM音源(16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー	・ ・ ・ レオ)、インテル [®] High Definition		
セキュリティチップ TPM (TCG V1.2 準拠) *17	*17	PM(TCG V1.2 準拠)* ¹⁷	

カードスロット	PCカードスロット (TYPEII) × 1 スロット (CardBus対応、許容電流3.3 V: 400 mA、5 V: 400 mA) SDメモリーカードスロット* ¹⁸ ×1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)		
拡張メモリースロット* ¹⁹	DDR2 172ピンマイクロDIMM×1スロット(1.8 V/PC2-4200/DDR2 SDRAM)、512 MB*1メモリー増設済み		
インターフェース	USBポート×2(USB2.0×2) ^{*20} 、モデムコネクター(RJ-11) ^{*16} 、LANコネクター(RJ-45) ^{*15} 、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニDsub 15ピン)、ミニポートリプリケーターコネクター(専用50ピン)、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応)) ^{*21} 、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)		
キーボード/ ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(一部キーを除く) /ホイールパッド		
電源	ACアダプターまたはバッテリーパック		
ACアダプター *22	入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力:DC 16 V、3.75 A、電源コードは100 V 専用		
バッテリーパック	10.65 V (Li-ion)、5.7 Ah		
バッテリ―駆動時間 ^{*23}	約7.5時間(エコノミーモード(ECO)無効時)		
バッテリー充電時間*24	約5時間(電源オフ時)/約6.5時間(電源オン時)		
消費電力/ エネルギー消費効率 ^{*25}	最大約60 W ^{*26} /2007年度基準 I区分0.00029 (社) 電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に 基づく定格入力電力値:36 W		
外形寸法	幅309.6 mm×奥行き245.5 mm×高さ28 mm / 44.5 mm (前部/後部) 突起部除く		
質量*27	約1520 g		
使用環境条件	温度:5 ℃~ 35 ℃ 湿度:30 %RH ~ 80 %RH(結露なきこと)		
OS*28	Windows Vista [™] Business正規版		
導入済みソフトウェア*28	Microsoft® Internet Explorer 7.0/Adobe Reader/DMIビューアー / Microsoft® Windows® Media Player 11/DirectX 10/Microsoft® Windows® Movie Maker 6.0/Microsoft® .NET Framework 3.0/ネットセレクター2/ホイールパッドユーティリティ /オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ /オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ /省電力設定ユーティリティ /LAN省電力設定ユーティリティ /hi-hoオンラインサインアップ/ズームビューアー /NumLockお知らせ/無線切り替えユーティリティ /セキュリティ設定ユーティリティ /Hotkey設定/エコノミーモード (ECO) 切り替えユーティリティ /バッテリー残量表示補正ユーティリティ /PC情報ビューアー /マカフィー・インターネットセキュリティスイートベーシックエディション *29/gooスティック/B's Recorder GOLD9 BASIC/B's DVD Professional2 (オーサリングソフト) *30/WinDVD™8 (OEM版) CPRM対応*31/DVD-MovieAlbumSE 4.5*32/Infineon TPM Professional Package V3.0 SP1*33		
	セットアップユーティリティ /ハードディスクデータ消去ユーティリティ *34/ PC-Diagnosticユーティリティ*35		
	下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指示に従ってください。 ● Wireless Manager mobile edition 3.0°36: デスクトップの「Wireless Manager mobile editionのセットアップ」アイコンをダブルクリックします。		
	• B's CLiP 7 ^{*37} : 「C:¥util¥bha¥clip」フォルダー内の[setup]を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。セットアップ時、シリアル番号が必要になります。「B's Recorder/B's CLiPのシリアル番号」(→48ページ)をご覧ください。		

- *1 1 MB=1,048,576 バイト。1 GB=1,073,741,824 バイト。
- *2 本機の動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。

- *3 ビデオメモリーは、拡張メモリースロットの増設メモリーにより変わります。増設メモリーを取り外した場合などの値は、 (スタート)-[コントロールパネル]-[画面の解像度の調整]-[詳細設定]をクリックし、「利用可能な全グラフィックス メモリ」でご確認ください。
- *4 1 GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。ハードディスクのユーティリティなど使用時はNTFS対応のものをご使用ください。
- *5 データ転送速度は当社測定値。DVDの1倍速の転送速度は1,350 KB/秒。CDの1倍速の転送速度は150 KB/秒。
- *6 CD-R、CD-RW、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、+R、+R DL、+RWは、書き込み状態や記録 形式によっては、性能が保証できない場合があります。また、ご使用のディスク・設定・環境によっ ては、再生できない場合があります。
- DVD-R DL/+R DL (2層ディスク) の書き込みおよびDVD-R DLの読み出しには対応していません。 *7 DVD-RAMは、カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスク(Type2、 Type4)のみ使用できます。
 - DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応しているDVD-RAM(2~5倍速対応ディスクなど)への書き込みには対応していません。
- *8 DVD-Rは、4.7 GB (for General) の再生に対応。DVD-R (for Authoring) の再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応しています。
- *9 偏重心のディスク(重心が中央にないディスク)を使用すると、振動が大きくなり速度が遅くなることがあります。
- *10 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。
- *11 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。
- *12 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニックパソコンのサポートページ(http://askpc.panasonic.co.jp/index.html)の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
- *13 2048×1536ドットの解像度で外部ディスプレイに表示する場合は、60 Hzのリフレッシュレートをサポートしているディスプレイをお使いください。2048×1536ドットの解像度で、60 Hzのリフレッシュレートをサポートしていない外部ディスプレイを接続すると、正しく表示されない場合があります。
- *14 IEEE 802.11n (ドラフト版を含む) には対応していません。
- *15 コネクターの形状によっては使用できないものがあります。
- *16 モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbps が最大速度です。
- *17 お使いになるにはInfineon TPM Professional Packageをインストールする必要があります
 (→ 単『操作マニュアル』「 ・・・ (セキュリティ)」の「データを暗号化する」)。
- *18 High Speed対応。
 - 容量4GBまでのPanasonic製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。 すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。
- *19 RAMモジュールを交換する際は、DDR2対応であることを確認してください。 JEDEC規格の214ピンマイクロDIMMは使用できません。PC2100、PC2700の172ピンマイクロDIMMは使用できません。 PC2-3200のRAMモジュールを取り付けると、本体メモリーの処理速度が遅くなります。
- *20 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- *21 コンデンサー型ステレオマイクロホンをお使いください。
- *22 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100 Vのコンセントに接続して使用してください。(→ 14ページ)
- *23「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.1.0)」による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。エコノミーモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。(→42ページ)
- *24 バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間がかかる場合があります。
- *25 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *26 電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約1.5 W。
- *27 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。
- *28 本機はインストール済みOS以外では動作保証しておりません。
- *29 マカフィー・ウイルススキャンのみが搭載されています。その他の機能はインターネットからダウンロードしてご利用いただけます。ご利用前にユーザー登録が必要です。ユーザー登録をすると、DAT(ウイルス定義ファイル)のアップデートサービスやその他ユーザーサポートがご利用いただけます。期間終了後、引き続きご利用に
- なる場合は、表示されたメッセージに従って、有償契約をお申し込みください。
 *30 ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。(本機には、キャプチャー機能がありません)

- *31 CPRMで録画されたメディア(DVD-RAM、DVD-RおよびDVD-RW)を再生する場合は、WinDVD にCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでください(→ 中 『操作マニュアル』「 (CD/DVDドライブ)」の「DVD-Videoを見る(WinDVD)」)。
 DVD-Audioの再生には対応していません。
- *32 VRモードでDVD-RAMに録画された映像を編集するためのアプリケーションソフトです。ビデオキャプチャー機能およびDolby Digitalのエンコード機能は入っておりません。CPRMで録画されたディスクの再生編集はできません。
- *33 お使いになるにはインストールが必要です (→ 👽 『操作マニュアル』「 🚭 (セキュリティ)」の「データを暗号化する」)。
- *34 プロダクトリカバリー DVD-ROMが必要です。
- *35 起動方法は「ハードウェアを診断する」(→ 82ページ)をご覧ください。この機能には(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。
- *36 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト(パナソニック液晶プロジェクター TH-LB10NT/TH-LB20NT/TH-LB30NT/TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NTとワイヤレス接続するときに使います)。 詳しくは い 操作マニュアル』「 (周辺機器)」の「プロジェクターを使う」をご覧ください。
- *37 CD-R、DVD-R、+R、DVD-RAMはサポートしていません。

●無線LAN

データ転送速度	IEEE802.11a: 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/12 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11b: 11 Mbps/5.5 Mbps/2 Mbps/1 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11g: 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/12 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11g: 54 Mbps/48 Mbps/36 Mbps/24 Mbps/18 Mbps/12 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11g: 54 Mbps/9 Mbps/9 Mbps/6 Mbps (自動切替) *38 IEEE802.11g: 54 Mbps/9 Mbps		
準拠規格	ARIB STD-T66/ARIB STD-T71 IEEE802.11a (J52/W52/W53) /IEEE802.11b/IEEE802.11g (無線 LAN標準プロトコル)		
伝送方式	OFDM 方式、DS SS 方式		
有効距離 ^{*39}	IEEE802.11a: 見通し約30 m 、 IEEE802.11b/g: 見通し約50 m (アクセスポイントとの通信時)		
使用無線チャンネル	インフラストラクチャ通信モード: IEEE802.11a :34/38/42/46チャンネル (J52)、 36/40/44/48チャンネル (W52)、 52/56/60/64チャンネル (W53) IEEE802.11b/g:1~13 チャンネル ad hoc通信モード: IEEE802.11a :36/40/44/48チャンネル IEEE802.11b/g:1~13 チャンネル		
RF周波数帯域	2.4 GHz帯域(2.4 GHz ~ 2.4835 GHz)、 5 GHz帯域(5.15 GHz ~ 5.35 GHz)* ⁴⁰		

*38 IEEE802.11a/b/g 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

*39 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、 OS などの使用条件によって異なります。 IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53

- *40 IEEE802.1 1 a準拠の無線LANは、無線通信に5 GHz帯を使用しています。5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。
- ●本機のモデムは次の国または地域の規格に準拠しています。

アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベルギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(2007年4月1日現在)

ソフトウェア使用許諾書

本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず内容を確認してください。

第1条	権 利	お客さまは、本ソフトウェア(パソコン本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや CD-ROM/DVD-ROM などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、特許権、著作権またはその他一切の権利は弊社が所有するものであり、お客さまに移転するものではありません。	
第2条	第三者の使用	お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第 三者に譲渡あるいは使用させることはできません。	
第3条	コピーの制限	本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)を目的とした1回に限定されます。	
第4条	使用パソコン	本ソフトウェアは、本パソコン1台での使用とし、他のパソコンで使用することはできません。	
第5条	解析、変更 または改造	本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、 変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとし ても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。	
第6条	アフターサービス	お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話また は文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た 内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。	
第7条	免 責	本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本 ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに 対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社 および販売店などはその責任を負いません。	
第8条	合意管轄	本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊 社の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとしま す。	
第9条	準 拠 法	本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従っ て解釈されるものとします。	
第10条	輸出管理	お客さまが本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連 する法規を順守してください。	

フィルタリングについて

青少年によるインターネット上の有害サイトへのアクセス防止について

インターネットを利用すると世界中の情報にアクセスすることができますが、中には違法な情報や有害な情報も存在します。次のような情報は、青少年の健全な発育を妨げるだけでなく、 青少年による犯罪や財産権侵害、人権侵害などの問題を助長していると見られています。

- アダルトサイト (ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口やひぼう中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト

情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるため、上述のようなサイトも公開をやめさせることはできません。また、日本では非合法でも、そのWebサイトを発信している国では合法なものもあります。

有害なインターネット上の情報の受信を自動的に制限する技術が、「フィルタリング」です。これは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、有害な情報の受信を制限できる有効な手段です。特に青少年がインターネットを利用する家庭では、パソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をお勧めします。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルター」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、機能や利用条件が異なります。ソフトウェア提供会社あるいは、お客さまが契約されているインターネット事業者に、事前に確認されることをお勧めします。

フィルタリングに関しては、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

(2007年4月1日現在)

お問い合わせの前に

このパソコンにトラブルがあったときは

本機が起動しない、動かないなどのトラブルが発生した場合、わからないことがあった場合などは、次の順番で確認してください。

1 マニュアルで調べる94
●Windowsが起動するとき
2 Webで調べる ·····94
●よくある質問(FAQ)の確認/OS、BIOS、アプリケーションソフト関連などの アップデートプログラムをダウンロード/セキュリティ情報 ··············· 94 • 弊社のWebページで調べる
●Windows関連・・・・・・94 • MicrosoftのWebページで調べる
3 ハードウェアを診断する (PC-Diagnosticユーティリティで調べる) …95
3 ハードウェアを診断する (PC-Diagnosticユーティリティで調べる) …95
3 ハードウェアを診断する (PC-Diagnosticユーティリティで調べる) …95 4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる95
4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる95
4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる95
4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる ······95 5 再インストールする/ハードディスクを復元する ·····95
4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる95 5 再インストールする/ハードディスクを復元する95 6 お問い合わせ/保証とアフターサービス95

このパソコンにトラブルがあったときは

1 マニュアルで調べる

Windowsが起動するとき

② 『操作マニュアル』や **②** 『困ったときの Q&A』などで調べてください。

デスクトップの キャマラッ をダブルクリック



パソコンの使い方や設定方法などを説明して います。

よくある質問、解決方法を説明しています。


用語を解説しています。 索引から説明を探すことができます。

▶本機が起動しないとき/電源は入るがWindowsが正常に起動しないとき 本書の「困ったとき」で調べてください。→ 71 ページ、72 ページ 再インストールしてください。**→**63ページ

2 Web で調べる

●よくある質問(FAQ)の確認/OS、BIOS、アプリケーションソフト関連などのアップデ トプログラムをダウンロード

弊社の Web で調べる http://askpc.panasonic.co.jp

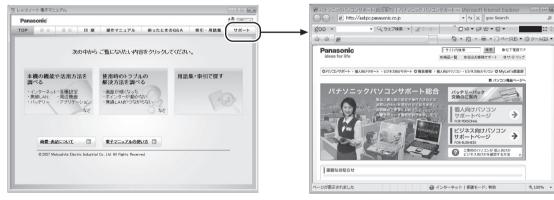

(Webページのデザインは改善などのため予 告なく変更する場合があります。)

検索 ○松下電器TO

- ●セキュリティ情報 弊社の Web ページで調べる http://askpc.panasonic.co.jp/security/index.html
- ■Windows関連 Microsoft の Web ページで調べる http://www.microsoft.com/japan/windowsvista/

3 ハードウェアを診断する (PC-Diagnostic ユーティリティで調べる)

パソコンを起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「Ctrl] + 「F7」を押して PC-Diagnostic ユーティリティを起動する。

診断時のお願いや操作方法について詳しくは、「ハードウェアを診断する」(→ 82 ページ) をご覧ください。



4 アプリケーションソフトや周辺機器の製造元に問い合わせる

- ●付属のアプリケーションに関するお問い合わせ本書の「アプリケーションソフトの問い合わせ先! → 97 ページ
- ●周辺機器に関するお問い合わせ 周辺機器の製造元にお問い合わせください。

5 再インストールする / ハードディスクを復元する

本書の「再インストールする」→ 63 ページ ハードディスクのバックアップを行っている場合は「ハードディスクを復元する」もご覧くだ さい。→ 85 ページ

6 お問い合わせ / 保証とアフターサービス

●お問い合わせは、次の内容ではありませんか?

電源のN	電源が入らない	お買い上げ後、RAM モジュールを増設した場合は、 RAM モジュールを取り外して再度電源を入れてくださ い。
	バッテリーがもたない (駆動時間が短い)	使用環境を確認してください。(→ 41 ページ)
	画面に黒い点や、色が 付いている点がある	故障ではありません。あらかじめご了承ください。 (→ 79 ページ)
3j-n9h9	内蔵 CD/DVD ドライ ブからカタカタまたは ジーという音がする	内蔵 CD/DVD ドライブの電源を入れた直後、またはセットアップユーティリティの [DVD ドライブ電源]が [オン]の状態で、本体の電源を入れた直後、CD/DVD ドライブから音がします。これは CD/DVD ドライブのモーターなどが作動した音で、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
Mora Excel	Word や Excel が入っ ていない	Microsoft® Office Word や Microsoft® Office Excel を使うには、Microsoft® Office Personal 2007 などが必要です。
暗い	AC アダプターを抜く と画面が暗くなった	Fn + F2 を押してください。明るくなります。 (→ 30 ページ)

このパソコンにトラブルがあったときは

●本機に関するお問い合わせ 次のご相談窓口にお問い合わせください。

商品についてのお問い合わせは パナソニックパソコンお客様ご相談センター 電話 アッー 00120-873029 FAX (06)6905-5079 365日/受付9時~20時 (パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

(2007年4月1日現在)

お問い合わせの際は、下記の機種品番(Panasonicロゴマークの下に記載)をお伝えください。



- ●修理に関するお問い合わせ
- 🚹 修理依頼書に記入する。 (→98ページ)
- **2** 付属の『取扱説明書 準備と設定ガイド』で修理に関する詳しい情報を確認し、本体底面に貼られている修理窓口へ連絡する。

アプリケーションソフトの問い合わせ先

本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、 操作マニュアル 「一 (アプリケーションソフト)」 や各アプリケーションソフトのヘルプを十分にご確認ください。 インターネットに接続できる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、よくある質問などのサポート情報もご覧ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されていない場合は、お使いのパソコンの状況をご確認のうえ、下記へお問い合わせください。 (2007年4月1日現在)

●マカフィー[®]・ウイルススキャン(デスクトップに MM が表示されている機種をお使いの場合のみセットアップすることができます)

マカフィー・インフォメーションセンター

対応内容	製品購入前の製品に関するお問い合わせ
サポート ページ	マカフィー・サポート http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info.asp
	E-mailによるお問い合わせフォーム http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/pre_info.asp
電話	0570-010-220 (FAXによるお問い合わせは受け付けておりません)
受付時間	9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

対応内容	登録方法に関するご相談やお客さま登録情報の変更など	
サポート ページ	マカフィー・サポート http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/	
	E-mailによるお問い合わせフォーム http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/consumer_contact.asp	
電話	0570-030-088(FAXによるお問い合わせは受け付けておりません)	
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)	

マカフィー・テクニカルサポートセンター

対応内容	ソフトウェアの操作方法や不具合などの技術的なお問い合わせ
	マカフィー・サポート http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/
	マカフィー・チャットサポート http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp
	E-mailによるお問い合わせフォーム http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/pre_ts.asp
電話	0570-060-033(FAXによるお問い合わせは受け付けておりません)
受付時間	9:00 ~ 21:00 (年中無休)

●goo スティック goo事務局

受付時間	月~金曜日 10:00 ~ 20:00 (年末年	始、祝祭日7	を除く)
電話	045-848-4190 (FAXによるお問し	合わせは受し	ナ付けておりません)
E-mail	info@goo.ne.jp	Web	http://stick.goo.ne.jp/

●B's Recorder/B's CLiP 株式会社ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター

受付時間	月~金曜日 10:00 ~ 12:00、13:00	\sim 17:00 (\bar{I}	夏季・年末年始特定休業日、祝祭日を除く)
電話	06-4861-8234	Web	http://help.bha.co.jp

なお、お問い合わせの前にはユーザー登録が必要です。インターネットに接続できる状態で B's Recorder を起動し、[ヘルプ]-[関連サイト情報]-[オンラインユーザー登録] をクリックしてください。 以降は、画面の指示に従ってください。

●WinDVD インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート

受付時間	月~金曜日、9:30~ 12:00、13:30~ 17:00 (祝祭日、夏季・年末年始特定休業日を除く)			
電話	045-226-3899	FAX	045-226-3895	
E-mail	techsupp@intervideo.co.jp	Web	http://www.intervideo.co.jp	

(この用紙をコピーしてご依頼内容をご記入のうえ、保証書とともに、修理される パソコンに添付していただきますようお願いいたします。)

日ごろはパナソニックパソコンをご愛顧いただき、まことにありがとうございます。 修理のためにお客さまの商品をお預かりさせていただくにあたり、次の内容についてご承諾のうえ、 必要事項のご記入をお願いいたします。

「パナソニックパソコンの修理をご要望されるお客さまへのお願い」

1. データをバックアップのうえ消去してください ※障害により操作できない場合は、そのままお預かりします。

お客さまよりお預かりいたしますパソコンの取り扱いには細心の注意をしておりますが、ハードディスク内に データが残っていた場合、運送途中、もしくは弊社での修理のためにハードディスク内のデータが消えること があります。また、状況によっては、パソコン運送中におけるハードディスク内のデータ紛失・漏えいなどが 生じることも考えられます。このような場合、弊社は一切の責任を負うことはできませんので、あらかじめご 了承いただきますようお願いいたします。

したがいまして、常日ごろから定期的にハードディスク内のデータのバックアップをお取りいただきますとと もに、修理に出される前には万一に備え、お客さまご自身にて必要なデータのバックアップをお取りいただい たうえで消去することをお願いいたします。

内蔵セキュリティチップ (TPM) をお使いの場合は、 『内蔵セキュリティチップ (TPM) ご利用の手引き』 をご覧ください。

2. ハードディスクの初期化についてご確認ください

お預かりいたしますパソコンの故障状況によりましては、修理のためハードディスクを初期化することが必要 になる場合があります。この初期化について、次のとおり、お客さまのご同意の確認をさせていただきますので、 ご記入いただきますようご協力をお願いいたします。

なお、初期化により、ハードディスク内に記録されているお客さまのすべてのデータおよびソフトウェアが消 去されますことをご了承ください。

3. パスワードを解除しておいてください

症状を確認することができるように、起動時のパスワードとハードディスク保護を無効にしておいてください。

						ご依頼日	∃:20	年	月	H
お名前				電話番号()	_				
				FAX番号()	_				
ご住所	Ŧ									
商品品番		(製造	番号:)	お買い求め年	月日	年	月	日		
お買い求め	めの販売店名			電話番号()	_				
●具体的なお ①どのよ [*] ②その症 [*]	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	入ください (できるだけ記 をしたときに起) □エラー画 詳しくご記入くだ 己こりますか 【下に √ を入れて	さい)	<u> </u>	D他				
□常時	□日に数回			□過去に発	生した					
●ハードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去はお済みですか : 以下に √ を入れてください □実施した □実施していない(上記のお願い事項 1. をご確認ください)										
	1 7 12 2 1/3/ /3/12		に √ を入れてく ることができず、		させていた	ただく場合	がありま	ます)		
修理限度額	額:以下に✔を	入れてくださし	できは記入不要 \ 5万円(税込み)	,	円(税込み) 以下 []万	円(税)	込み).	以下
_										_

ハードディスク内のデータについて

【パソコンの障害やお客さまにてハードディスク内のデータ消去ができない場合に適応】 パソコンの修理を行う際、症状確認・解析などでハードディスク内のデータファイルを必要最低限の範囲で開く ことや、ハードディスクを交換することがございます。これらハードディスク内のデータはお客さまの秘密情報 として適切な管理を行い、第三者に開示、漏えい、公表することはございません。

さくいん

迎 の項目は、画面で見る**迎**『操作マニュアル』の「索引・用語集」をご覧ください。 デスクトップの をダブルクリックしてください。



記号 +R ····································	西岛岛
A ad hoc 通信モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	西西西西西西
B's CLiP	西西西西
C Caps Lockランプ 28, CATV 28, CD-DA 20, CD-EXTRA 20, CD-R 20, CD-ROM 20, CD-RW 20, CD-TEXT 47,	医医母母母母母母母母母母

D	
DDR2 SDRAM	西西西西西西西西西西西西
EFSESS-ID	京
FLASHカード Fnキー FREESPOT	西西西
G Gigabit LAN gooスティック	西南
Hotkey設定 ····································	庇
IEEE802.11a	西西西西

さくいん

L	V
LAN ····································	Video CD ···································
M MACアドレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Webページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
NumLockランプ 28, 型 	Wireless Manager mobile edition 3.0 ··· 单 WPA ····································
Outlook Express ···································	あ アイコン
P PC-Diagnosticユーティリティ 82 PCカード 迎 PC情報ビューアー ゆ	アカワフト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q&A 71	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RAMモジュール49, 型 RSS 型	インターネット や う ウイルス や
S ScrLkランプ	え エコノミーモード (ECO) 42 エコノミーモード (ECO) 切り替え ユーティリティ 望 エコノミーモード (ECO) ランプ… 28, 望 エマージェンシーホール 48, 望 エラーコード 86
TKIP 型	お気に入り
USB	オプティカルディスクドライブ 省電力ユーティリティ············・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

音声出力	スパイウェア····································
か 解像度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	セーフモード
き	ソフトウェア使用許諾書 91
キーボード·······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	た タイトルバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<	タップ····································
け ケーブルテレビ 空	チャンネル······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こ コーデック	通知領域····································
さ 再インストール····································	データ消去
システム回復オプション・・・・・85 システムの構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	明るさ調整 30, 空 切り替え 35, 空 デバイス 空 デュアルディスプレイ 空 テンキーモード 空 電源状態表示ランプ 28, 空 電源プラン 空 電話回線 空
す スーパーバイザーパスワード… 57, 58, 空 スーパーマルチ ズームビューアー 空	き 同時表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
数字 スクリーンセーバー スクロール	内蔵セキュリティチップ (TPM) 安 内部LCD 安

さくいん

ね ネットセレクター 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ま マウス
は バーチャルスクロール パーティション	み 右クリック
ハードディスクの復元······ 85 ハードディスク保護····· 空	む 無線LAN ······ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バイブリッドスリープ··············・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	め メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バッテリー残量	も モジュラーケーブル
バッテリー等の上手な使い方 24 バッテリメーター	ゆ ユーザーアカウント 空 ユーザーパスワード 57, 58. 空
ひ ビデオCD 空 表示先の切り替え… 35, 空 標準ユーザー 空	り リージョンコード
ふ ファイアウォール······・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	れ レガシー USB ······ 56 レガシー USB対応 ····· 空
フラットパッド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ろ ログオフ·····・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ほ ホイールパッド	

- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Intel、Coreは、米国Intel Corporationの商標または登録商標です。
- PhoenixBIOSは、Phoenix Technologies Ltd.の商標または登録商標です。
- SDHCロゴは商標です。
- ◆ Adobe、Adobe□ゴ、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
- McAfee、VirusScanおよびマカフィーは米国法人 McAfee、Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- WinDVDは、InterVideo Incorporatedの商標です。
- B's RecorderおよびB's CLiPは、株式会社ビー・エイチ・エーの登録商標です。
- SmoothLinkは、松下電器産業株式会社の商標です。
- ホイールパッドは、松下電器産業株式会社の登録商標です。

重要なお知らせ

- お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用 により生じた損害、および本機の使用または使用不 能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責 任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障/修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化/消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、「使用上のお願い」および「使用・保管・お手入れについて」(→ 17~22ページ)の内容に注意してください。
- 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更 することがあります。
- 本書の内容の一部またはすべてを無断転載すること を禁止します。
- 落丁、乱丁はお取り換えします。
- 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。
- 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めた パーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を 満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合がありま す。
- 漏えい電流について、この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

日本国内で無線LANをお使いになる場合のお願い この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・ 科学・医療用機器の他工場の製造ラインなどで使用され ている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運 用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内 無線局および特定小電力無線局が運用されていないこ とを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線 局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合 わせください。



この機器が、2.4 GHz周波数帯(2400から2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約40mであることを意味します。

5 GHz帯の無線LANをお使いになる場合のお願い 5 GHz帯の無線LANは、電波法の規制により、屋外で 使用できません。また、日本国外では使用できません。 (→90ページ)



この記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラ ムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための 機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することが できる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファ クシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の 間で統一されています。

愛情点検

長年ご使用のパソコンの点検を!



- こんな症状は |・異常な音やにおいがする
- ありませんか ・ 水や異物が入った

このような症状のときは故障や事故防 止のため、電源を切って電源プラグを 抜き、その後バッテリーパックを取り 外して、必ずご相談窓口に点検をご依 頼ください。

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 Printed in Japan

SS0407-0 DFQW5068ZA

